magic 3-2

PRIMO · VOICE · VOICE SMS

Installazione facile

Manuale di Istruzioni

PHILIPS

Installazione facile

Gentile Cliente,

Questa guida all'installazione vi consente di mettere in funzione il vostro apparecchio fax subito e senza problemi. Spiegazioni e descrizioni più dettagliate sul vostro apparecchio si trovano nel manuale d'istruzioni. Si raccomanda di leggere con attenzione questo manuale e di rispettare le indicazioni per la sicurezza. Dopo l'installazione premete **HELP**/ⓘ per due secondi: vengono automaticamente eseguite le funzioni principali e l'adattamento alla linea telefonica del vostro fax!

1 Parti nell'imballo

Nell'imballo si trovano le seguenti parti:

1 Istruzioni d'uso comprensive delle istruzioni per l'installazione

2 Appoggia carta

3 Cornetta

4 Cavo a spirale per la cornetta

5 Telefax

6 Cavo di alimentazione con spina

7 Cavo telefonico con spina

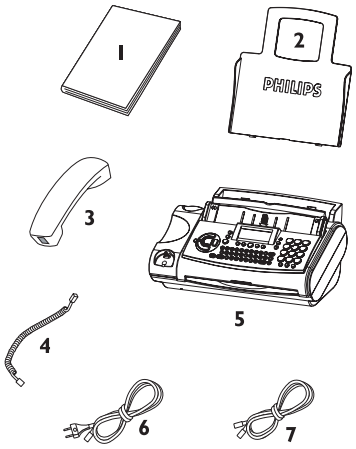

2 Collegamento alla linea telefonica

Inserite il cavo telefonico nell'apposita scanalatura e collegatelo al telefax inserendolo nella presa contrassegnata con **LINE**. Inserite la spina telefonica nella presa telefonica.

Italia

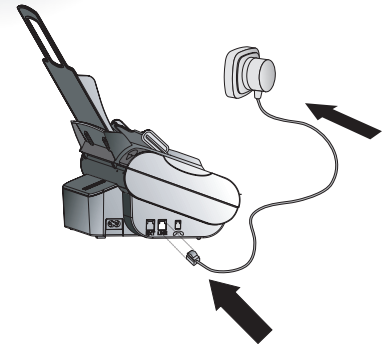

Svizzera

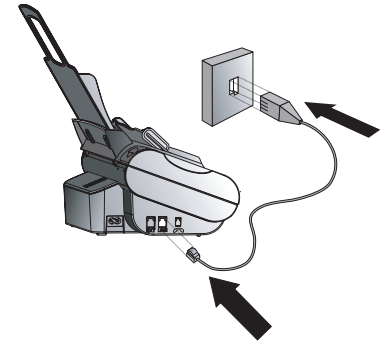

3 Cornetta

Inserire una estremità del cavo nella presa sul ricevitore e l'altra estremità nella presa contrassegnata dall'icona del ricevitore lateralmente all'apparecchio.

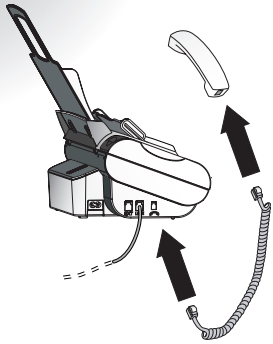

4 Inserire la carta

1 Inserite l'appoggia carta nelle apposite aperture situate dietro il cassetto di alimentazione carta.

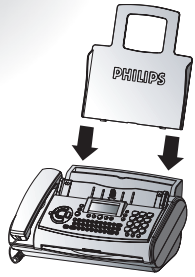

2 Innanzitutto ribaltate in avanti lo sportello per il caricamento della carta fino a che si blocca. Inserite più fogli di carta A4 (80 g/m²) nel cassetto di alimentazione carta fino a che siano fissati (massimo 50 fogli).

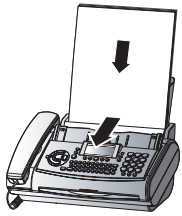

3 Chiudete lo sportello per il caricamento della carta.

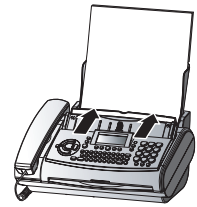

5 Rete di alimentazione

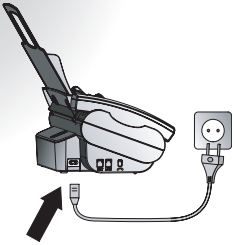

6 Messa in servizio

Per terminare dovete eseguire l'adattamento alla linea telefonica e tutte le funzioni importanti. Usando Installazione Facile il vostro fax sarà configurato secondo le vostre condizioni locali.

1 Tenete premuto **HELP**/ⓘ per due secondi. Il vostro fax stamperà una pagina. Estraete la pagina e seguite le istruzioni.

2 Il vostro fax vi guiderà allora nelle prime impostazioni ad esempio per l'impostazione del vostro numero di telefono e del vostro nome.

3 L'apparecchio vi chiederà di inserire l'ora e la data. Inserite l'ora usando i tasti numerici (p. es. ⓪⑨ ①⑤ per 9:15).

4 Inserite il giorno, il mese e l'anno (p.es. ①⑤ ⓪⑤ ⓪⑤ per il 15 maggio 2005).

5 Confermate con **OK.**

Installazione facile

1 Pellicola d'inchiostro

Il Vostro apparecchio sarà fornito con una pellicola d'inchiostro gratuita già inserita nell'apparecchio. Con questa pellicola si possono eseguire alcune pagine di prova.

Con ogni pellicola d'inchiostro dev'essere inserita una nuova Plug'n'Print card che trovate nelle confezioni di ricamento delle pellicole (solo la pellicola iniziale funziona senza questa Plug'n'Print card).

1 Aprire il fax sollevando il pannello di controllo al centro dalla rientranza (sulla maniglia) sino ad udire uno scatto.

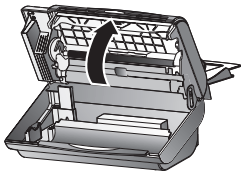

2 Inserite il rotolo grande nel vano posteriore per la pellicola d'inchiostro.

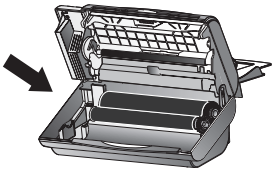

3 Adesso, prendete il rotolo piccolo e mettetelo nel vano anteriore per la pellicola d'inchiostro. Fare attenzione che la ruota dentata destra e i perni a sinistra siano ben alloggiati nelle scanalature lateriali. Fate attenzione che la pellicola non formi delle peghe.

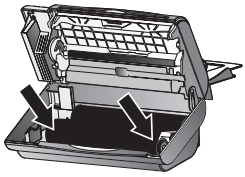

4 Aprite la nuova Plug'n'Print card ed inseritela nello slot a sinistra della vaschetta della pellicola ad inchiostro.

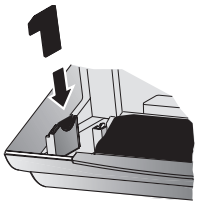

5 Chiudete l'apparecchio ribaltando in avanti il pannello dei comandi finché non s'incastra.

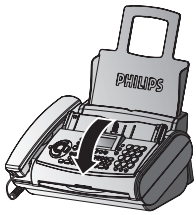

2 Apparecchi aggiuntivi

Sulla stessa linea potete far funzionare oltre al vostro telefax anche degli apparecchi aggiuntivi, come per esempio dei telefoni, telefoni senza filo, oppure un modem. Avete due possibilità: potete collegare altri apparecchi direttamente al fax con un cavo adattatore (reperibile dal vostro rivenditore) o, se volete collegare gli apparecchi addizionali nelle prese libere nel muro, assicuratevi che tutti gli apparecchi siano collegati come descritto sotto.

3 SMS ✉

(per apparecchio con funzione SMS)

Leggi SMS

A seguito della ricezione di un SMS viene emesso un bip. Il messaggio viene memorizzato e automaticamente stampato.

Invia SMS

1 Premere il tasto **SMS**. Selezionare, tramite ◄/► INVIA SMS. Premere **OK**.

2 Sul display appare TESTO. Digitare il testo (max. 160 caratteri). Premere **OK**.

3 Inserire il numero del ricevente. Premere **OK** e il tasto **SMS**. L'SMS viene inviato.

Segreteria telefonica

(per apparecchio con segreteria telefonica incorporata)

La vostra segreteria telefonica esce dalla fabbrica dotata di un testo d'annuncio. Potete inserire e disattivare la segreteria in ogni momento, con a **ON/OFF**. Se avete inserito la segreteria telefonica sul display appare il simbolo .

Ascolto dei messaggi

1 Quando lampeggia **PLAY**, sono stati registrati dei messaggi.

2 Premete **PLAY** per ascoltare il primo messaggio.

Dopo la riproduzione, **PLAY** lampeggia finché non avete cancellato tutti i messaggi.

Cancellazione dei messaggi

1 Quando avrete ascoltato tutti i messaggi premete **C**.

2 Premete ancora una volta **C** per cancellare tutti i messaggi.

Fax

1 Prendete i documenti (massimo 10 pagine) e inseriteli con la facciata scritta rivolta verso l'alto nel vassoio per l'inserimento dei documenti, senza fare alcuna pressione, finché non sentite resistenza.

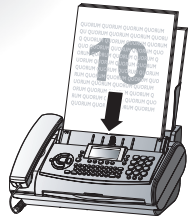

2 Componete il numero desiderato.

3 Premere **START**. Il telefax stabilisce il collegamento.

Copiare

1 Prendete i documenti (massimo 10 pagine) e inseriteli con la facciata scritta rivolta verso l'alto nel vassoio per l'inserimento dei documenti (vedi sopra).

2 Premete brevemente **COPY**. Il procedimento di copia si avvierà immediatamente.

Panoramica dell'apparecchio

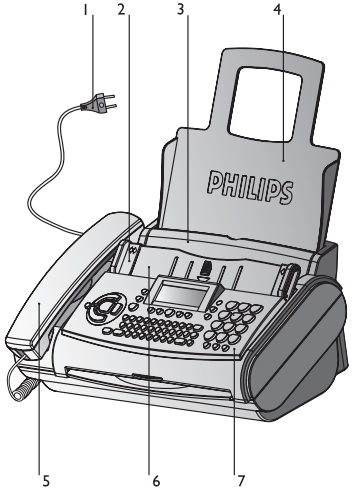

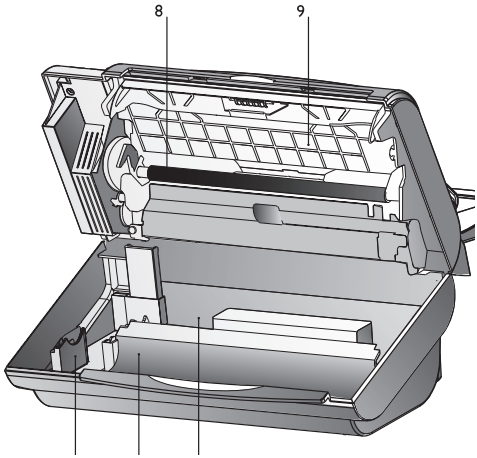

1 Cavo di alimentazione con spina

2 Guida dei documenti

3 Sportello per il caricamento della carta

4 Appoggia carta

5 Cornetta

6 Appoggia documenti

7 Pannello dei comandi

8 Rullo della stampante

9 Coperchio ribaltabile dello scanner

10 Slot per Plug'n'Print card

11 Vano anteriore per la pellicola d'inchiostro

12 Vano posteriore per la pellicola d'inchiostro

Simboli sul display *

/ indica se state trasmettendo o copiando con una maggiore risoluzione o con più tonalità di grigio. Se non compare nessun simbolo, vuol dire che l'apparecchio si trova nel modo standard.

è visibile se vi sono fax in memoria.

indica il consumo della pellicola ad inchiostro.

appare quando, durante una conversazione, si mette in attesa un'altra chiamata oppure quando in propria assenza sono state messe in attesa altre chiamate.

compare, in caso di nuovi SMS in memoria (per apparecchio con funzione SMS).

è visibile se la segreteria telefonica è inserita (per apparecchio con segreteria telefonica incorporata).

i fax o chiamate telefoniche sono ricevuti completamente silenzioso.

/ / tre simboli diversi mostrano il modo operativo selezionato.

***** su due righe per apparecchi con funzione SMS

Impostazione dei tasti

per apparecchio con segreteria telefonica incorporata

ON/OFF inserimento e disattivazione della segreteria telefonica

REC premere brevemente: per registrare una memo interna; premere più a lungo (due secondi): per la registrazione dei nuovi testi d'annuncio

PLAY per la riproduzione dei messaggi. Il tasto lampeggia se sono stati registrati nuovi messaggi o nuove memo. Dopo la riproduzione, PLAY lampeggia finché non avete cancellato tutti i messaggi

HELP/ⓘ premere due volte brevemente: per stampare la prima pagina di AIUTO con i riferimenti alle altre pagine di AIUTO; premere più a lungo (due secondi): Inizio dell'installazione automatica del telefax / per stampare la guida d'istruzioni Installazione Facile

◄/► per selezionare le opzioni /per la regolazione dell' intensità del volume / per spostarsi a destra o sinistra sul display

MENU/**OK** per richiamare le funzioni / per confermare i dati immessi

⏻ per cambiare il modo operativo. Premere brevemente: per commutare da ☼ a ☾; premere più a lungo (due secondi): per attivare e disattivare il modo ⏻

⚠ se il segnale luminoso lampeggia rosso – vi preghiamo di leggere il messaggio

📖 **A-Z** premere brevemente: per richiamare un nome precedentemente memorizzato; premere più a lungo (due secondi): per memorizzare un nome

📖 **0-9** premere brevemente: per selezionare un numero telefonico; premere più a lungo (due secondi): per memorizzare un numero telefonico

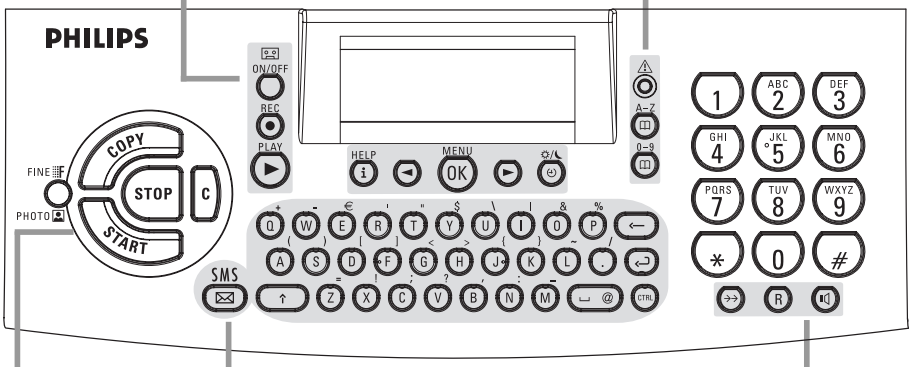

per apparecchio con funzione SMS

SMS lampeggia in caso di nuovi SMS in memoria. Per leggere, stampare e inviare messaggi SMSs

COPY premere brevemente: per fare una copia; premere più a lungo (due secondi): per la copia multipla

START premere brevemente: per avviare la trasmissione di un messaggio fax; premere più a lungo (due secondi): per il richiamo differito veloce di comunicazioni fax

FINE ▲/▼ **PHOTO** per selezionare una maggiore risoluzione di trasmissione o di copiatura (per testi e immagini – per fotografie –)

STOP per interrompere le operazioni in corso / per l'espulsione del documento

C cancella nel modo Modifica / premere brevemente: ritorno indietro di un livello nel menu; premere a lungo (2 secondi): uscita dal menu

→→ premere brevemente: per la riselezione degli ultimi 5 numeri; premere più a lungo (due secondi): per aprire l'elenco delle chiamate

R premere brevemente: per le funzioni speciali, per esempio: per il funzionamento con un centralino nonché per potere usufruire di alcune funzioni messe a disposizione dalla vostra società telefonica (avviso di chiamata, comunicazioni confidenziali); premere più a lungo (due secondi): per inserire una pausa di selezione tra due numeri

DIAL/🔇* per la selezione a ricevitore abbassato. Negli apparecchi con segreteria telefonica incorporata questa funzione serve anche per parlare in viva voce.

* soltanto con segreteria telefonica incorporata

Sommario

Parti nell'imballo 2
Cornetta 3
Inserire la carta 3
Rete di alimentazione 3
Messa in servizio 3
Collegamento alla linea telefonica 2
Pellicola d'inchiostro 4
Apparecchi aggiuntivi 4
SMS ✉ * 4
Segreteria telefonica 📼 ** 5
Fax 5
Copiare 5
Panoramica dell'apparecchio 6
Impostazione dei tasti 7

Indicazioni di sicurezza 9

Installazione 10

Collegamento 10
La pellicola d'inchiostro 10
Inserire la carta 12
Rimuovere la carta 13
Apparecchi aggiuntivi 13
Installazione Facile 14
Collegamento a una linea ISDN 14
Modo di selezione / centralino 14

Le funzioni principali 16

Funzione AIUTO 16
L'ora e la data 16
Vostro numero di telefono 16
Vostro nome 16
Correzione 17
Tipi di suoneria 17
Suoneria selettiva 17
Volume 17

Il commutatore fax 18

Modo ⏻ 18
Configurare il modo ☼☾ 18
Impostazioni speciali 19
Segreteria telefonica esterna 19

Telefono 21

Telefonare 21
Riselezione →→ 21
Selezione abbreviata 🕮 0-9 21
Lista chiamate 21
Rubrica telefonica 🕮 A-Z 22
Lista dei numeri telefonici 23
Gruppo 23
Funzione viva voce 🔊 23
Identificazione chiamata 23

Fax & Copia 25

Inserire il documento 25
Trasmettere un fax 25
Ricezione di un fax 25
Invio di circolari 26
Risoluzione 26
Contrasto 26
Rapporto di trasmissione / errore 27
Velocità 27
Compressione 27
Giornale fax 27
Richiamo di un fax 27
Trasmissione differita 28
Copiare 28

SMS ✉ * 30

Accesso SMS 30
Disabilitare stampa SMS 30
Leggi SMS 30
Invia SMS 31
Stampa SMS 31
Elimina SMS 31
Altre funzioni SMS 31
Disabilita ricezione SMS 32

Segreteria telefonica 📼 ** 33

Inserire e disattivare 33
Registrazione dell'annuncio 33
Annuncio anonimo 33
Durata di registrazione 33
Ascolto dei messaggi 33
Volume dei messaggi 33
Cancellazione dei messaggi 33
Inoltro automatico dei messaggi 34
Registrazione di una conversazione 34
Codice VIP 34
Memo 34
Riascolto a distanza 35

Consigli e Aiuti 36

Consegna di materiale di consumo 36
Carta inceppata 36
Documento inceppato 36
Easylink 37
Codice di servizio 37
Cura 38
Problemi 39

Appendice 41

Panoramica delle funzioni 41
Dati tecnici 42
Garanzia 43
L'ambiente 44
Indice 45

* soltanto per apparecchi con funzione SMS

** soltanto per apparecchi con segreteria telefonica incorporata

Indicazioni di sicurezza

Vi preghiamo di osservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso e di rispettarle.

Collocate il vostro apparecchio in modo stabile e sicuro. Evitate superfici come tappeti e simili. La caduta del telefax può causare gravi danni all'apparecchio e/o lesione a persone, in particolare a bambini piccoli.

Dato che l'uscita dei documenti è situata sulla parte anteriore, non devone essere messi oggetti davanti all'apparecchio.

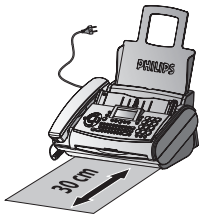

Evitate il funzionamento ad esposizione diretta al sole. Non installate mai l'apparecchio vicino a termosifoni o climatizzatori, ad apparecchi radio e televisori, a troppa polvere, acqua e sostanze chimiche.

Badate che l'aria circoli liberamente intorno all'apparecchio. Non mettetelo in funzione in casse, armadi, cassetti, ecc. che sono chiusi. Non collocate l'apparecchio su letto, coperte, cuscini, divani, tappeti o su altre basi morbide in quanto sussiste il pericolo di surriscaldamento e, di conseguenza, di incendio.

Non collegate mai la spina del telefono e di alimentazione in ambienti umidi, a meno che non si tratti di una presa speciale per ambienti umidi. Non toccate né la spina telefonica né la presa di alimentazione con le mani bagnate.

Non toccate mai né il cavo di alimentazione a meno che il cavo del telefono non sia staccato dalla linea telefonica né il cavo di alimentazione dalla rete di corrente elettrica.

Collocate l'apparecchio su una base piana e tenetelo ad una distanza minima di 10 cm da altri apparecchi e oggetti.

Se si utilizza un telefono senza fili, la base dovrà essere collocata a una distanza di almeno 15 cm dall'apparecchio, in quanto potrebbero provocare dei disturbi nella vostra cornetta.

Assicuratevi che l'installazione dei cavi sia sicura (pericolo di inciampare o di danneggiamento al cavo o al fax).

Staccate il telefax dalla rete di corrente e dalla rete telefonica prima di pulire la superficie dell'apparecchio.

Non utilizzate per alcun motivo detergenti liquidi o a gas (spray, schiume, lucidi, ecc.).

Non versate assolutamente alcun liquido nell'apparecchio. Ciò potrebbe comportare per le persone il pericolo di scosse elettriche o di altre lesioni, nonché di gravi danni all'apparecchio. Se nonostante tutto dovessero penetrare sostanze liquide nell'apparecchio, staccate immediatamente la spina di alimentazione dalla rete e fate controllare l'apparecchio.

In caso di rottura del display può fuoriuscire una sostanza liquida leggermente corrosiva. Evitate il contatto con la pelle e con gli occhi.

In caso di danneggiamento dell'apparecchio, staccatelo immediatamente dalla rete di alimentazione. Il cavo elettrico e altri elementi importanti di sicurezza possono essere sostituiti solamente del personale autorizzato.

Il vostro apparecchio risponde alle norme EN 60950 e IEC 60950 e deve operare soltanto nelle reti conformi a queste norme.

Non esponete mai il vostro telefax alla pioggia o a un altro tipo di umidità per prevenire il pericolo di scosse elettriche e incendi.

In caso di temporale scollegate l'apparecchio sia dalla presa di corrente che dalla linea telefonica. Se ciò non fosse possibile, non usate l'apparecchio e non telefonate. In tal caso vi sarebbe il pericolo di folgorazione per la persona che sta usando l'apparecchio e/o il danneggiamento dello stesso.

In mancanza di corrente non è possibile fare telefonate e il telefax non funziona.

Il telefax è stato costruito esclusivamente per l'utilizzo nel paese in cui è venduto. Il prodotto è conforme alle regolamentazioni della società telefonica del proprio paese, e non funziona negli altri stati.

Installazione

Collegamento

Alla linea telefonica

Collegare il cavo telefonico all'apparecchio fax inserendolo nella presa **LINE** sul retro dell'apparecchio.

Italia

Inserire la spina telefonica nella presa telefonica di rete.

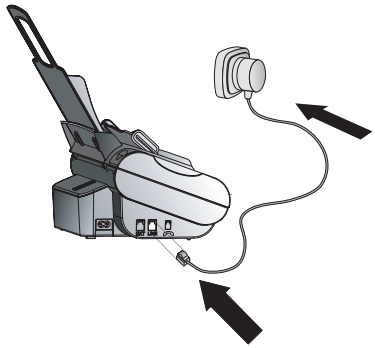

Svizzera

Inserire la spina telefonica nella presa. Se la presa telefonica è di vecchio tipo, utilizzare un adattatore reperibile in commercio. Se la presa è di tipo doppio, inserire la spina telefonica nella presa superiore.

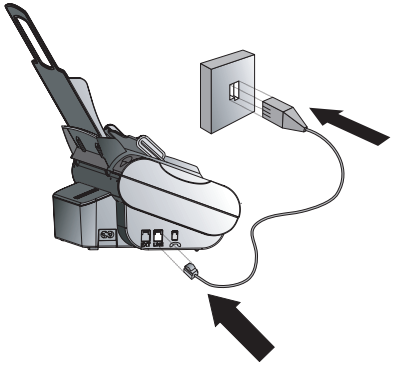

Cornetta al telefax

Inserire una estremità del cavo nella presa sul ricevitore e l'altra estremità nella presa contrassegnata dall'icona del ricevitore lateralmente all'apparecchio.

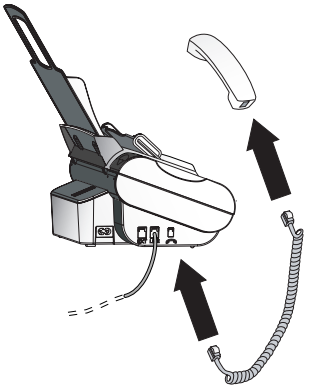

Alla rete di alimentazione

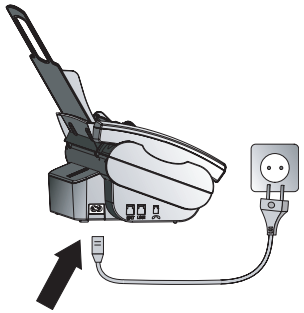

La pellicola d'inchiostro

Prima di poter ricevere dei fax o di poter fare delle fotocopie di documenti dovete inserire nel vostro telefax una pellicola d'inchiostro. Pertanto l'apparecchio viene fornito provvisto di una pellicola ad inchiostro gratuita per eseguire alcune pagine di prova.

I simboli indicano il numero di pellicole ad inchiostro già consumate.

Sulla Plug'n'Print card vengono memorizzate le impostazioni di uso e di stampa pertanto è necessario inserire anche una nuova Plug'n'Print card per ogni pellicola ad inchiostro nuova. Per la prima pellicola gratuita le impostazioni sono predefinite, per cui viene fornita senza Plug'n'Print card. In caso di assenza o mancata sostituzione della Plug'n'Print card sul display compare CAMBIA SCHEDA.

Quando sul display compare il messaggio PEL. QUASI ESAUR, significa che la pellicola di inchiostro è quasi esaurita. Ma si possono stampare ancora alcune pagine.

Se la pellicola d'inchiostro è esaurita o se non è stata inserita, la spia luminosa lampeggia e sul display appare l'avviso: MANCA PELL. INCH.

1 Prima di inserire una nuova pellicola d'inchiostro vi preghiamo di togliere sempre la carta dalla fessura di trasporto! Seguire attentamente le istruzioni relative alla pellicola d'inchiostro!

2 Aprire il fax sollevando il pannello di controllo alla maniglia sino ad udire uno scatto.

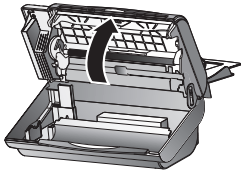

⚠ Utilizzate esclusivamente pellicole originali PHILIPS!

Rimuovere la pellicola d'inchiostro

1 Con gli indici sollevate il rotolo della pellicola d'inchiostro posteriore da entrambi i lati per toglierlo dalla sua posizione e spingetelo in avanti verso il secondo rotolo.

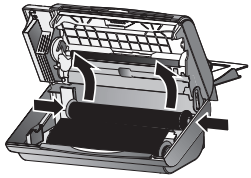

2 Togliete entrambe le pellicole d'inchiostro. Non possono essere riutilizzate.

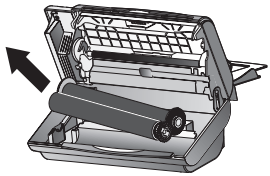

3 Estrarre la vecchia Plug'n'Print card dallo slot a sinistra della vaschetta della pellicola ad inchiostro (soltanto la prima pellicola ad inchiostro gratuita viene fornita sprovvista di Plug'n'Print card).

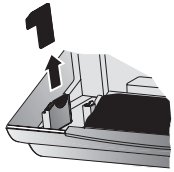

Inserire una pellicola d'inchiostro

1 Con cautela, togliere gli anelli di gomma dalla pellicola d'inchiostro nuova. La pellicola non deve essere danneggiata.

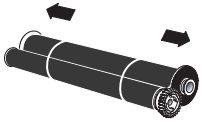

2 Inserite il rotolo grande nel vano posteriore per la pellicola d'inchiostro. La ruota dentata blu deve trovarsi al lato destro.

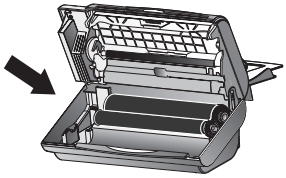

3 Adesso, prendete il rotolo piccolo e mettetelo nel vano anteriore per la pellicola d'inchiostro. Fare attenzione che la ruota dentata destra e i perni a sinistra siano ben alloggiati nelle scanalature laterali.

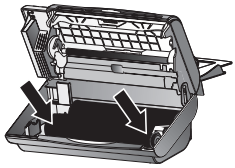

4 Ruotate in avanti il rotolo piccolo, per tendere la pellicola d'inchiostro. Fate attenzione che la pellicola non formi delle pieghe.

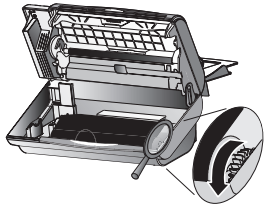

5 Aprire la nuova Plug'n'Print card ed inserirla nello slot a sinistra della vaschetta della pellicola ad inchiostro.

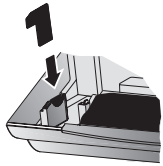

6 Chiudete l'apparecchio ribaltando in avanti il pannello dei comandi finché non s'incastra.

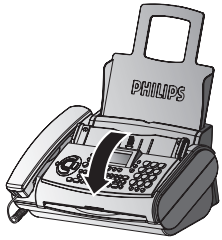

Inserire la carta

Prima di poter effettuare delle fotocopie o di ricevere dei documenti, dovete inserire la carta nel vostro telefax. Vi preghiamo di utilizzare esclusivamente la carta del seguente formato: standard A4 - 210 × 297 mm. Il vostro apparecchio funziona con carta normale utilizzata per scrivere e fotocopiare ed è stato ottimizzato per la carta liscia 80g/m^2. Più lucida è la carta migliore risulta la qualità di stampa del vostro apparecchio.

1 Inserite l'appoggia carta nelle apposite aperture situate dietro il cassetto di alimentazione carta.

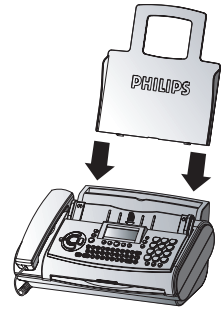

2 Per evitare che più fogli vengano presi contemporaneamente si consiglia di aggiustar la carta su una superficie piana prima di inserirla nel cassetto di alimentazione carta.

3 Innanzitutto ribaltate in avanti lo sportello per il caricamento della carta fino a che si blocca. Inserite più fogli di carta A4 (80 g) nel cassetto di alimentazione carta fino a che siano fissati (massimo 50 fogli).

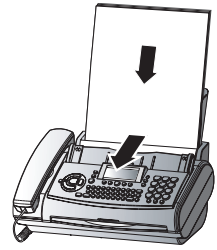

4 Chiudete lo sportello per il caricamento della carta.

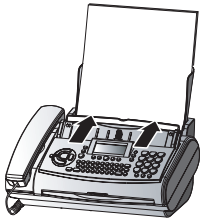

Non ricaricate la carta mentre l'apparecchio sta stampando!

Rimuovere la carta

Per rimuovere la carta, sollevate lo sportello per il caricamento della carta, estraete la carta e richiudete.

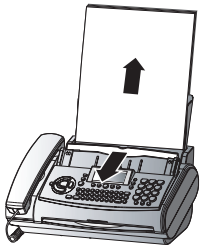

In caso di inceppamento carta vedere **Consigli e Aiuti** / Carta inceppata.

Apparecchi aggiuntivi

Potete far funzionare sulla stessa linea oltre al vostro telefax, degli apparecchi aggiuntivi come per esempio dei telefoni aggiuntivi, una segreteria telefonica oppure un modem.

Se sulla stessa linea telefonica è in funzione un telefono senza fili con funzione SMS è impossibile prevedere con certezza su quale apparecchio verranno effettivamente ricevuti gli SMS. In ogni caso la ricezione di SMS è consentita sempre solo su un apparecchio. Provare a disabilitare la ricezione SMS sul telefono senza fili. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, disabilitare questa funzione sul fax (vedere **SMS**/ Disabilita ricezione SMS).

Se si desidera utilizzare delle apparecchiature aggiuntive speciali con il proprio telefax, rivolgersi all'apposito rivenditore.

Collegamento diretto al fax

Inserite il cavo telefonico nella presa contrassegnata con **EXT.** usando un cavo adattatore (reperibile al vostro rivenditore).

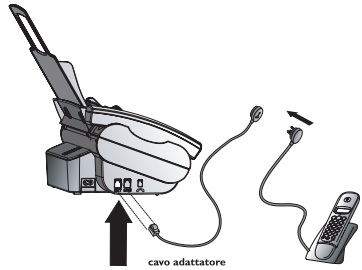

Nelle prese localmente separate

Se la vostra linea telefonica supporta altre prese a muro verificate la funzionalità di queste mediante l'ascolto del tono di linea, tramite gli apparecchi telefonici preesistenti, sollevando le relative cornette contemporaneamente.

Se il tono è presente, le prese supplementari risultano poste in parallelo. Si prega di prendere visione del capitolo Il commutatore fax presente sul manuale.

Se non sentite il tono di linea anche nelle prese supplementari connettete tutti i vostri apparecchi telefonici aggiuntivi al cavo adattatore come descritto in "Collegamento diretto al fax".

Se non è possibile collegare i telefoni aggiuntivi direttamente al fax allora collegateli alla prima presa a muro (vedi figura). In questo caso però perderete la funzionalità intelligente del vostro commutatore fax.

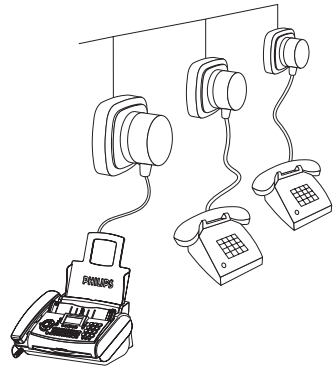

⚠ Assicuratevi che il fax sia il primo apparecchio connesso alla linea eccetto quando volete installare un conta scatti che va posto prima del fax.

Svizzera

Collegare altri apparecchi – ad esempio telefoni cordless o segreterie telefoniche – alla presa **EXT** dell'apparecchio fax. A tale scopo utilizzare un cavo adattatore reperibile in commercio con spina RJ-11.

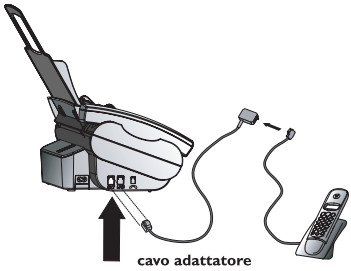

L'utilizzo di un contascatti costituisce un'eccezione, in quanto in tal caso è necessario collegare l'apparecchio fax alla presa con il simbolo del telefono. In questo modo l'apparecchio fax risulta collegato in serie dopo il contascatti.

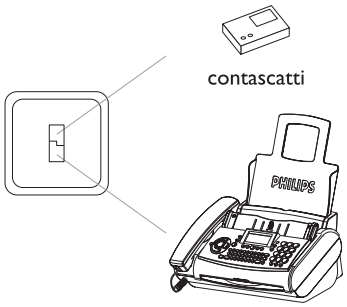

Installazione Facile

Usando Installazione Facile il vostro fax sarà configurato secondo le vostre condizioni locali.

1 Tenete premuto **HELP**/ⓘ per due secondi. Il vostro fax stamperà una pagina. Estraete la pagina e seguite le istruzioni.

2 Il vostro fax vi guiderà allora nelle prime impostazioni ad esempio per l'impostazione del vostro numero di telefono e del vostro nome.

3 Finalmente l'apparecchio vi chiederà di inserire l'ora e la data. Inserite l'ora e la data usando i tasti numerici. Premete **OK**.

Collegamento a una linea ISDN

Questo apparecchio non è un telefax ISDN (gruppo 4), bensì un apparecchio analogico (gruppo 3). Non può quindi funzionare direttamente collegato a una presa ISDN, bensì o con un adattatore (analogico), oppure collegato a un impianto ISDN dotato di presa per apparecchi analogici. Ulteriori informazioni sono fornite con il manuale d'uso ISDN.

Qualora si verificassero problemi con la ricezione di fax sulla linea ISDN, si fa presente che alcuni impianti ISDN richiedono una configurazione apposita per la ricezione dei fax (vedi Manuale d'istruzioni dell'impianto ISDN in uso)

Per apparecchi con funzione SMS: gli apparecchi analogici devono essere idonei alla ricetrasmissione di SMS.

Modo di selezione / centralino

Con la funzione 15 è possibile scegliere la selezione decadica o in multifrequenza e inoltre effettuare o meno il collegamento ad un centralino. Vi sono due diverse modalità di selezione. I collegamenti telefonici più vecchi funzionano per la maggior parte con la selezione a impulsi, mentre quelli più moderni funzionano con la selezione a toni, che è più rapida. Potete cambiare il modo selettivo del vostro telefax. Se non sapete con quale sistema funziona il vostro collegamento, contattate la vostra società telefonica.

Per poter usufruire di particolari servizi telefonici è necessario inviare segnali di selezione in multifrequenza. Se tuttavia il vostro collegamento telefonico richiede la regolazione a selezione decadica, allora potete premere i tasti ⊛ oppure # per passare velocemente alla selezione in multifrequenza. Tutti i numeri che seguiranno verranno emessi nel sistema selettivo in multifrequenza. Non appena riagganciate la cornetta, il vostro telefax si posizionerà nuovamente sulla selezione decadica.

⚠ Se non riuscite a stabilire il collegamento con la persona che volete contattare per telefono o per fax, allora cambiate il modo di selezione.

1 Selezionate la funzione 15 premendo il tasto **MENU** e immettete, successivamente, i numeri ①⑤. Premete **OK**.

2 Selezionate con ◄/► la selezione decadica o in multifrequenza.

MOD. SEL.: IMPULSI

MOD. SEL.: TONI

3 Premete **OK**.

4 Premendo ◄/► potete attivare il funzionamento dell'apparecchio al centralino.

PABX: SI

PABX: NO

5 Premete **OK**.

6 Premete il tasto per il prefisso per prendere la linea (questo prefisso dovrà essere fornito dal gestore).

Il prefisso sarà ⓪ o **R** (nel caso di alcuni impianti è detto anche FLASH) oppure un'altra cifra.

7 Premete **OK**.

8 Usando ◄/► selezionate CONTROLLA: SI. Premete **OK**.

Il vostro telefax verifica se la linea di servizio può essere raggiunta. Se la verifica è riuscita appare brevemente la comunicazione: CONTROLLO OK.

Se la verifica non è riuscita appare brevemente la comunicazione: CONTROLLO NON OK.

Vi verrà chiesto di ripetere l'impostazione. Per prendere la linea cambiate o il modo di selezione o il numero di riconoscimento. Se malgrado abbiate scelto il corretto modo di selezione e il corretto numero per accedere alla linea e sul display appare ancora il messaggio CONTROLLO NON OK cancellate il codice per il riconoscimento per ottenere la linea uscente premendo **C**.

Qualora il codice di riconoscimento per la linea destinata all'utente sia il tasto **R**, e tale linea non possa essere raggiunta, allora l'impianto interno non è conforme alle norme vigenti. Sarà perciò necessario modificare alcune delle impostazioni tecniche del telefax. A tale proposito consigliamo di contattare il nostro Servizio Clienti.

Le funzioni principali

Se volete prendere nota delle regolazioni del vostro apparecchio effettuate all'origine, vi consigliamo di stampare una lista delle funzioni, prima di cambiare le regolazioni sull'apparecchio: Premete tre volte **MENU**.

Se avete premuto erroneamente un tasto sbagliato, premete **STOP** tante volte finché non sarete tornati alla posizione di partenza. Se avete immesso una lettera o un numero sbagliato, potete correggere l'errore premendo ◄/► e poi **C**.

Se desiderate cancellare le vostre regolazioni potete effettuare questa operazione con la funzione 45 Codice di servizio (vedi **Consigli e Aiuti** / Codice di servizio).

Funzione AIUTO

Premete due volte **HELP**/ⓘ. Riceverete una stampa in cui viene riportata una breve descrizione di come si devono effettuare le funzioni principali. Su questa pagina di AIUTO imparerete come ottenere altre pagine di AIUTO relative a funzioni specifiche dell'apparecchio.

L'ora e la data

1 Selezionate la funzione 12 premendo **MENU**, ①② e **OK**.

2 Usate la tastiera numerica per inserire l'ora e la data (esempio: ⓪⑨ ①⑤ per 9:15). L'apparecchio chiederà poi d'immettere la data corrente (per esempio: ①⑤ ⓪⑤ ⓪⑤ per il 15 maggio 2005).

3 Premete **OK**.

Vostro numero di telefono

1 Selezionate la funzione 13 premendo **MENU**, ①③ e **OK**.

2 Inserite il vostro numero di telefono e di fax (prefisso: Italia ⑨►⑥①⑤① ... per +39 6151... – premendo il tasto ⑨ o il tasto ⑧, potete immettere il segno "+" e con ► potete inserire uno spazio; 20 caratteri al massimo).

3 Confermate con **OK**.

Vostro nome

1 Selezionate la funzione 14 premendo **MENU**, ①④ e **OK**.

2a Per apparecchio con funzione SMS: inserire il proprio nome utilizzando i tasti della tastiera. Per inserire le maiuscole, premere contemporaneamente + e il tasto desiderato. I caratteri speciali disponibili sono riportati a destra sopra la tastiera e si inseriscono premendo contemporaneamente il tasto **CTRL** e il rispettivo tasto (ad es. per inserire € premere contemporaneamente il tasto **CTRL** ed **E**). Lo spazio si inserisce con ␣. Se viene inserito un numero o un carattere sbagliato, ◄/► è possibile correggerlo con **C**. Premere poi **OK**.

2b Per apparecchio senza funzione SMS: Con il tastierino numerico è possibile anche digitare lettere (max. 32 caratteri). Ogni volta che premete un tasto numerato richiamate la lettera successiva della tabella. Dopo l'ultima lettera, la riga incomincia da capo (p. es. premete tre volte ② per un C). Con ► il cursore avanza di un posto a destra:

tasto	caratteri
⓪	spazio . - 0 + ? / : * % ! ( ) [ ] „
①	1
②	A B C 2 a b c Ä Å Æ Ç ä å æ ç
③	D E F 3 d e f
④	G H I 4 g h i
⑤	J K L 5 j k l
⑥	M N O 6 m n o Ñ Ö ñ ö
⑦	P Q R S 7 p q r s
⑧	T U V 8 t u v Ü ü
⑨	W X Y Z 9 w x y z

3 Confermate con **OK**.

"Il vostro nome" e "il vostro numero" vengono trasmessi sul margine superiore (i primi 4 mm) di ogni pagina inviata insieme alla data, all'ora e al numero di pagina, se li avete inseriti nelle funzioni 13 e 14.

Correzione

Premere **C** brevemente per tornare al livello di menu precedente; premere **C** a lungo (2 secondi) per uscire dal menu.

Se nella funzione 13 oppure 14 avete immesso una lettera o un numero sbagliato, potete correggere l'errore sia durante l'immissione dei dati che in seguito. Se eseguite la correzione ad immissione avvenuta, dovete richiamare nuovamente la funzione che permette l'immissione dei numeri telefonici e dei nominativi.

Con i tasti ◄/► potete selezionare il carattere errato, con **C** potete cancellare il carattere errato. Il carattere sarà cancellato. Premete **C** più a lungo e saranno cancellati tutti i dati inseriti. Confermate con **OK**.

Lingua del display

1 Selezionate la funzione 11 premendo **MENU**, ①① e **OK**.

2 Selezionate la lingua desiderata usando ◄/►.

3 Confermate con **OK**.

Tipi di suoneria

Potete selezionare tra 10 segnali acustici:

1 Selezionate la funzione 35 premendo **MENU**, ③⑤ e **OK**.

2 Selezionate il segnale acustico desiderato usando i tasti da ⓪ a ⑨.

3 Confermate con **OK**.

Suoneria selettiva

1 Selezionare la funzione 36, premendo **MENU**, ③⑥ e **OK** dall'apparecchio fax.

2 Selezionare con ◄/► la categoria che si vuole assegnare ad un determinato tono della suoneria.

3 Le categorie disponibili per la scelta sono:

FAMIGLIA

AMICI

SERVIZI

LAVORO

4 Confermare con **OK.**

5 Con i tasti numerici da 0 a 9 selezionare il tipo di suoneria.

6 Confermare con **OK**.

Volume

degli squilli

Potete regolare il volume degli squilli sia quando l'apparecchio si trova in posizione di riposo sia quando sta squillando. Vi preghiamo di notare che sono stati impostati due diversi livelli di volume per i modi operativi ☼ e ☾ (vedi **Il commutatore fax**).

1 Premendo ◄/► la regolazione attuale appare per circa tre secondi sul display.

2 Per cambiare il volume indicato, premete un'altra volta ◄/► finché non raggiungete l'intensità di volume desiderata.

dell'altoparlante

Per regolare il volume dell'altoparlante premete **DIAL** (senza segreteria telefonica incorporata) o 🔊 (con segreteria telefonica incorporata).

1 Premete **DIAL**/🔊.

2 Potete cambiare il valore indicato premendo ◄/► finché non avete raggiunto l'intensità di volume desiderata.

3 Terminate premendo **STOP**.

Il commutatore fax

Il commutatore fax vi permette di effettuare chiamate telefoniche e fax o di utilizzare degli apparecchi aggiuntivi dallo stesso collegamento telefonico. Il commutatore fax filtra le chiamate fax da quelle telefoniche. Il commutatore fax può ricevere i fax silenziosamente, ossia senza che il vostro apparecchio squilli, per non disturbarvi.

Con la funzione giorno ☼ e notte ☾, è possibile stabilire quanti squilli l'apparecchio deve emettere prima di ricevere il fax o di far inserire la segreteria telefonica.

Con l'orologio integrato 🕘 il commutatore fax distingue tra giorno ☼ e notte ☾.

Modo 🕘

Il orologio 🕘 integrato differenzia tra giorno ☼ e notte ☾. Con i valori preimpostati, il fax squilla durante il giorno sia in caso di fax sia in caso di chiamate in arrivo. Durante la notte (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) i fax vengono ricevuti con la suoneria disattivata ed in caso di telefonate in arrivo il fax squilla con il volume al minimo.

Quando compare il simbolo 🕘, il orologio è attivo. Per attivare e disattivare il orologio premere il tasto 🕘 per due secondi.

Per fissare il momento in cui l'apparecchio passa da giorno ☼ a notte ☾:

1 Selezionate la funzione 33 premendo **MENU**, ③③ e poi **OK**.

2 Inserite l'ora in cui l'apparecchio deve passare automaticamente al modo ☼ (p. es. ⓪⑧ ⓪⓪ per 8:00) e confermate con **OK**.

3 Inserite l'ora in cui l'apparecchio deve passare automaticamente al modo ☾ (p. es. ②③ ③⓪ per 23:30). Confermate con **OK**.

Configurare il modo ☼☾

per apparecchio con segreteria telefonica incorporata

Voce del menù	Opzioni di configurazione
SQUILLI SEGR:	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5/2
SQUILLI FAX:	0, 1, 2, 3, 4, 5, RICEZ. FAX: MANUAL
SUONERIA:	BASSA, MEDIA, ALTA
ASCOLTA:	SI, NO

1 Selezionate la funzione 31 (giorno) premendo **MENU** e poi ③①. Confermate con **OK**.

2 Selezionate usando ◄/►, quante volte squilla il telefax prima che s'inserisca la segreteria telefonica. SQUILLI SEGR:5/2

3 Confermate con **OK**.

4 Inserire il numero di squilli a partire dal quale il fax prende la linea e distingue i fax dalle telefonate. In caso di fax in arrivo viene attivata la ricezione fax. In caso di telefonate in arrivo l'apparecchio continua a suonare. SQUILLI FAX: 5

5 Per confermare premete **OK**.

6 Premete ◄/► per regolare il volume degli squilli al ricevimento di una chiamata. Premete **OK**. SUONERIA: ALTA

7 Se, durante la registrazione, volete ascoltare i messaggi lasciati dall'utente che chiama, selezionate con ◄/►. ASCOLTA: SI, NO

8 Per confermare premete **OK**.

9 Se volete configurare anche il modo operativo notte ☾, selezionate la funzione 32 (notte) premendo **MENU** e immettendo i numeri ③② e **OK**. Poi ripetete i passi da **2** a **8**.

per apparecchio senza segreteria telefonica incorporata

Voce del menù	Opzioni di configurazione
SQUILLI TOT.:	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
SQUILLI FAX:	0, 1, 2, 3, 4, 5, RICEZ. FAX: MANUAL
SUONERIA:	BASSA, MEDIA, ALTA

1 Selezionate la funzione 31 (giorno) premendo **MENU** e poi ③①. Confermate con **OK**.

2 Con ◄/► è possibile stabilire il numero di squilli a partire dal quale viene attivata la ricezione fax quando non viene sollevato il ricevitore. SQUILLI TOT.: 5

3 Per confermare premete **OK**.

4 Inserite il numero degli squilli dopo i quali il commutatore fax automatico deve ricevere la chiamata e filtrare le chiamate fax da quelle telefoniche. In caso di fax in arrivo viene attivata la ricezione fax. In caso di telefonate in arrivo l'apparecchio continua a suonare. SQUILLI FAX: 5

5 Per confermare premete **OK**.

6 Premete ◄/► per regolare il volume degli squilli al ricevimento di una chiamata. SUONERIA: ALTA

7 Confermate con **OK**. Se volete configurare anche il modo operativo notte ☾, selezionate la funzione 32 (notte) premendo **MENU** e immettendo i numeri ③② e **OK**. Poi ripetete i passi da **2** a **6**.

Se non riuscite a ricevere fax, è possibile che abbiate regolato entrambi i numeri di squilli troppo elevati (vedi punto **2** e **4**). Regolate entrambi i numeri di squilli su un valore inferiore a 5.

Gli altri apparecchi telefonici continueranno a squillare in base alle impostazioni in SQUILLI FAX.

Impostazioni speciali

Ricezione fax silenziosa

Alla voce SQUILLI FAX selezionate 0, per impostare il numero degli squilli, se volete ricevere i fax subito e senza che il telefono squilli.

Ricezione completamente silenziosa

Questa opzione è utile soltanto in caso di apparecchio con segreteria telefonica incorporata. Di notte, se non volete essere disturbati dalle chiamate telefoniche o fax in arrivo, potete impostare entrambi i numeri di squilli (SQUILLI SEGR. e SQUILLI FAX) su 0. I fax sono ricevuti senza che l'apparecchio squilli e la segreteria telefonica prende immediatamente le chiamate telefoniche, sempre che sia inserita.

Per gli apparecchi senza segreteria telefonica incorporata, con questa impostazione il commutatore fax automatico è disattivato, vale a dire che l'apparecchio passa subito alla ricezione fax e non squilla nel caso di chiamate telefoniche (l'utente che chiama sente un fischio).

⚠ Nella presente configurazione, le chiamate telefoniche non potranno essere ricevute neanche da un'eventuale segreteria telefonica aggiuntiva.

Ricezione fax manuale

Selezionare RICEZ. FAX MAN. se i fax non vengono ricevuti automaticamente, attivare la ricezione fax. Sollevare il ricevitore e premere **START**. Questa soluzione è utile, se desiderate ricevere i vostri fax tramite il modem del vostro computer.

Modalità risparmio (Per apparecchio con segreteria telefonica incorporata)

Selezionare in SQUILLI SEGR: l'opzione 5/2, e la segreteria telefonica si attiva dopo due squilli invece di cinque, se sono stati ricevuti nuovi messaggi. Mediante il riascolto a distanza avete la possibilità di verificare se avete ricevuto nuovi messaggi, senza pagare alcuna tariffa telefonica (se la segreteria telefonica si attiva dopo due squilli, saprete per certo che ci sono nuovi messaggi). Dopo che avete ascoltato i vostri messaggi nuovi, alla prossima chiamata la segreteria telefonica s'inserisce nuovamente dopo 5 squilli.

Segreteria telefonica esterna

Collegate la segreteria telefonica nel modo indicato al capitolo **Installazione** / Apparecchi aggiuntivi.

Per un migliore funzionamento della segreteria telefonica esterna, assicuratevi che il numero degli squilli in essa regolato sia di uno o due. Per evitare che le chiamate telefoniche siano ricevute automaticamente dal commutatore fax, impostate gli SQUILLI TOT e SQUILLI FAX su un valore più elevato di almeno due squilli rispetto a quello della segreteria telefonica esterna.

Se avete disinserito la segreteria telefonica esterna, il commutatore fax riceverà le chiamate (vedi sottocapitolo Configurare il modo ☼☾).

Esempio di configurazione:

Squilli segreteria	2
SQUILLI FAX	4
SQUILLI TOT.	4

Consigli:

L'annuncio di presentazione della segreteria telefonica dovrebbe durare meno di 10 secondi.

Evitate di inserire della musica nell'annuncio di presentazione.

Qualora il vostro apparecchio fax riconosca con difficoltà i vecchi apparecchi fax che non emettono ancora i segnali di riconoscimento oggi consueti, nell'annuncio di presentazione dovreste avvisare il destinatario del vostro fax della possiblitá di avviare la ricezione fax tramite i tasti ✱ e 5, seguiti dal tasto **START**.

Se la ricezione fax automatica non fosse possibile, potrete ricevere i fax in manuale premendo **START**.

Qualora la vostra segreteria telefonica disponga di una "funzione risparmio" (ovvero di una funzione grazie alla quale il numero di squilli si modifica non appena esistono messaggi nuovi), è preferibile escludere tale funzione.

Può succedere che la vostra segreteria telefonica conti non solo i messaggi arrivati, ma anche le chiamate fax.

Fate attenzione che il codice d'avvio della ricezione fax da telefoni aggiuntivi (di serie ✱ e 5) non sia uguale a quello dell'interrogazione a distanza di nuovi messaggi. Se necessario, è possibile modificare il codice nella funzione 34 (vedi **Consigli e Aiuti**/Easy Link).

Se la segreteria telefonica riceve la chiamata telefonica, ma il telefax continua a squillare, provate ad installare la segreteria telefonica in serie, per esempio collegandola alla presa **EXT.** del telefax oppure ad una presa telefonica seriale (vedi **Installazione** / Apparecchi aggiuntivi).

Se la segreteria telefonica non può ricevere le chiamate telefoniche, il telefax avvierà la ricezione dopo il numero di squilli impostato alla funzione SQUILLI TOT.

Se nella segreteria telefonica sono presenti dei segnali fax, ma l'apparecchio non riceve i fax, controllate il collegamento della segreteria telefonica esterna. Collegate la segreteria telefonica esterna alla presa **EXT.** oppure ad una presa telefonica seriale (vedi **Installazione** / Apparecchi aggiuntivi).

Telefono

Telefonare

1 Componete il numero telefonico desiderato.

2 Sollevate la cornetta.

Se volete selezionare il numero senza alzare la cornetta premete **DIAL** / ⓓ.

Se avete inserito una cifra sbagliata potete cancellarla con **C** prima di sollevare la cornetta.

Con **R** è possibile utilizzare molti dei nuovi servizi telefonici (avviso di chiamata, ecc.). Potete ricevere ulteriori informazioni presso la vostro operatore telefonico.

Riselezione →→

Premendo il tasto →→ si possono richiamare gli ultimi dieci numeri selezionati.

1 Premete →→.

2 Premete ◄/►, finché sul display non appare il numero desiderato. Potete modificare il numero, premendo **OK** ed eseguendo poi la modifica desiderata.

3 Sollevate la cornetta.

Se non avete più bisogno di un determinato numero, è possibile cancellarlo dalla memoria premendo →→ e selezionate usando ◄/►. Premete **C** e confermate con **OK**.

Selezione abbreviata 🕮 0-9

Per le voci selezionate più frequentemente sono disponibili tasti di selezione veloce.

Memorizzare un numero

1 Premere 🕮 0-9 per due secondi e premere un tasto cifrato da ⓪ a ⑨ oppure premere da ⓪ a ⑨ per due secondi.

2 Premete un tasto da ⓪ a ⑨.

3 Inserite un nome usando la tastiera. Con ► il cursore avanza di un posto a destra. Premete **OK**.

4 Inserite il numero telefonico volete memorizzare e premete **OK**.

Usare la selezione abbreviata

1 Premete 🕮 0-9 e poi un tasto da ⓪ a ⑨. Il nome e/o il numero telefonico in questione appare sul display. Potete modificare il numero, premendo **OK** ed eseguendo poi la modifica desiderata.

2 Alzate il ricevitore o, se desiderate inviare un fax, premete **START**.

Correggere i dati memorizzati

1 Premere 🕮 0-9 selezionare con il tastierino numerico l'immissione che si desidera correggere.

2 Premete 🕮 0-9 per due secondi. Con i tasti ◄/► potete selezionare il carattere errato.

3 Premete **C**. Il carattere a sinistra del cursore viene cancellato.

4 Inserite il carattere corretto e confermatelo premendo **OK**.

Cancellare i dati memorizzati

1 Premete 🕮 0-9 e poi un tasto da ⓪ a ⑨. Il nome o il numero memorizzato appare sul display.

2 Premete **C**. Mediante i tasti ◄/►, selezionate se desiderate davvero cancellare l'immissione **C**.

3 Premete **OK** per eseguire la cancellazione.

Lista chiamate

Questa lista visualizza gli ultimi 50 numeri telefonici selezionati. Raggiunte le 50 voci, la lista viene stampata automaticamente.

1 Premere **MENU**, ④① e **OK**.

2 Selezionare con ◄/► `REGISTRO CH.? S`.

3 A questo punto scegliere tra `STAMPA: ADESSO` e `STAMPA: OGNI 50`. La lista verrà stampata.

Rubrica telefonica 🕮 A-Z

La memoria del fax contiene circa 50 numeri e nomi, in caso di apparecchi sprovvisti di segreteria telefonica, e circa 200 numeri e nomi in caso di apparecchi provvisti di segreteria telefonica. Il numero esatto dipende dalla lunghezza dei dati immessi.

Memorizzazione delle voci

Per apparecchio con funzione SMS

1 Premere 🕮 A-Z per due secondi.

2 Inserire un cognome dalla tastiera. Con ► si sposta il cursore di una posizione a destra. Quindi premere **OK**.

3 Inserire un nome dalla tastiera, quindi premere **OK**.

4 Per le voci seguenti verranno richiesti i numeri associabili ad una categoria:

ABITAZIONE

UFFICIO

MOBIL

FAX

EMAIL

5 Inserire ogni volta la voce desiderata e confermare tutti gli inserimenti con **OK**. Le voci possono essere saltate premendo **OK**.

6 A questa voce può essere assegnata una categoria:

ALTRO

FAMIGLIA

AMICI

SERVIZI

LAVORO

7 Confermare con **OK**.

A questa categoria si può ora associare un tipo specifico di suoneria:

1 Selezionare la funzione 36, premendo **MENU**, ③⑥ e **OK** dall'apparecchio fax.

2 Selezionare con ◄/► la categoria che si vuole assegnare ad un determinato tono della suoneria.

3 Le categorie disponibili per la scelta sono:

FAMIGLIA

AMICI

SERVIZI

LAVORO

4 Confermare con **OK.**

5 Con i tasti numerici da 0 a 9 selezionare il tipo di suoneria.

6 Confermare con **OK**.

Per apparecchio senza funzione SMS:

1 Premere 🕮 A-Z per due secondi.

2 Inserire un nome dalla tastiera. Con ► si sposta il cursore di una posizione a destra. Quindi premere **OK**.

3 Inserire il numero da memorizzare, quindi premere **OK**.

4 A questa voce può essere assegnata una categoria:

FAMIGLIA

AMICI

SERVIZI

LAVORO

5 Confermare con **OK**.

A questa categoria si può ora associare un tipo specifico di suoneria:

1 Selezionare la funzione 36, premendo **MENU**, ③⑥ e **OK** dall'apparecchio fax.

2 Selezionare con ◄/► la categoria che si vuole assegnare ad un determinato tono della suoneria.

3 Le categorie disponibili per la scelta sono:

FAMIGLIA

AMICI

SERVIZI

LAVORO

4 Confermare con **OK.**

5 Con i tasti numerici da 0 a 9 selezionare il tipo di suoneria.

6 Confermare con **OK**.

Utilizzo della rubrica telefonica (per apparecchi con funzione SMS)

1 Premere la lettera iniziale della voce da cercare (ad es. **M**). Premere le lettere successive che compongono il nome (ad es. **I C H** e sul display comparirà MICHELE).

2 Premere **OK**.

3 Sollevare il ricevitore, oppure premere **START** per inviare un fax.

Utilizzare la rubrica telefonica (per apparecchio senza funzione SMS)

1 Premete 🕮 **A-Z**. Il nome e/o il numero telefonico in questione appare sul display. Premendo i tasti ◄/► potete cercare nella lista dei nomi. Potete modificare il numero, premendo **OK** ed eseguendo poi il cambiamento desiderato. Confermate con **OK**.

2 Alzate la cornetta o, se desiderate inviare un fax, premete **START**.

Correggere i dati memorizzati

Premete il tasto 🕮 **A-Z** e, mediante i tasti ◄/►, selezionate la voce che desiderate correggere. Premete 🕮 **A-Z** per due secondi. Con i tasti ◄/► potete selezionare il carattere errato, con **C** potete cancellare il carattere errato. Confermate con **OK**.

Cancellare i dati memorizzati

Selezionate la voce che desiderate correggere e premete **C**. Mediante i tasti ◄/►, selezionate se desiderate davvero cancellare l'immissione. Confermate con **OK**.

Lista dei numeri telefonici

Per stampare una lista dei numeri memorizzati premete **MENU**, ④④ e **OK**.

Gruppo

È possibile raggruppare più voci della rubrica, ad es. per inviare un fax a più persone contemporaneamente.

Creare un gruppo

1 Premete **MENU**, ④⑥ e **OK**.

2 Selezionate con ◄/► un gruppo compreso tra 1 e 5 e premete **OK**.

3 Selezionate con ◄/► AGGIUNGERE? e confermate premendo **OK**.

4 Vengono visualizzati tutti i numeri memorizzati con i tasti selezione abbreviata e nella rubrica. Con ◄/► selezionate la voce da memorizzare e confermate con **OK**.

5 Proseguite fino a quando non sono stati memorizzati tutti i numeri del gruppo. Per concludere l'immissione premete **STOP**.

Scorrere un gruppo

1 Per scorrere tutte le voci di un gruppo richiamate la funzione 46 e selezionare con ◄/► il gruppo desiderato, tra 1 e 5. Premete **OK**.

2 Selezionate con ◄/► MOSTRARE? e confermate premendo **OK**.

3 Con ◄/► è possibile visualizzare tutte le voci. Per uscire dal gruppo premere **STOP**.

Cancellazione di una singola voce o di un intero gruppo

1 Richiamate la funzione 46 e con ◄/► selezionare un gruppo tra 1 e 5. Premete **OK**.

2 Selezionate con ◄/► ELIMINARE? e confermate premendo **OK**.

3 Con ◄/► selezionate una voce oppure un intero gruppo da cancellare e premete **C**. Con ◄/► selezionate se si intende confermare o meno il comando Cancella. Confermate con **OK**. Per uscire dalla funzione premere **STOP**.

Funzione viva voce 🔊

(Per apparecchio con segreteria telefonica incorporata)

Potete parlare senza tenere in mano la cornetta o far partecipare a una conversazione telefonica altre persone presenti nella stessa stanza. Prima di selezione del numero o durante la conversazione, premete 🔊 e riattaccate il ricevitore. Il microfono e l'altoparlante si attiveranno automaticamente.

Identificazione chiamata

L'identificazione del chiamante è un servizio che consente di riconoscere il chiamante dal numero visualizzato sul display del telefono, ancora prima di prendere la linea. Il simbolo 📞 indica la presenza di chiamate senza risposta. The telephone numbers of the last ten received calls are stored.

1 Per aprire l'elenco delle chiamate, tenete premuto per 2 secondi →→.

2 Mediante ◄/► potete cercare nella lista dei nomi. Le nuove voci vengono contrassegnate con "*". La data e l'ora della chiamata vengono trasmesse tramite la linea telefonica.

3 Per chiamare il nome che appare sul display, dovete solo alzare la cornetta e il vostro telefax comincia a selezionare.

Per cancellare un'immissione premete **C** Selezionate il dato, agendo sui tasti ◄/► e per confermare premete **OK**.

Se, alla funzione 31 oppure 32 avete regolato i SQUILLI FAX su 0, il numero telefonico non può essere visualizzato sui vostri telefoni aggiuntivi.

Attivazione dell'avviso di chiamata

Per registrare le chiamate **durante** una conversazione, premere **MENU** ④② e **OK**. Selezionare con ◄/► CH. IN ATTESA? SI e confermare con **OK**.

Disattivazione dell'avviso di chiamata

L'identificazione del chiamante non è supportata da tutti i gestori telefonici. Se si avvertono toni di interferenza, è possibile disattivare l'identificazione del chiamante durante la conversazione (avviso di chiamata):

Premere **MENU** ④② e **OK**. Selezionare con ◄/► CH. IN ATTESA? NO e confermare con **OK**.

Fax & Copia

Scrivete in modo chiaro e leggibile. Utilizzate colori scuri (nero o blu scuro, non giallo, arancione o verde chiaro).

La seguente lista mostra le cause degli inconvenienti che si verificano più spesso durante il funzionamento del fax.

⚠ Nel vassoio per l'inserimento dei documenti, non inserite pagine ...

... che siano bagnate o coperte di liquido per correzioni; che siano sporche o ricoperte da uno strato lucido o patinato

... che siano scritte con matite morbide, colori, gesso oppure carboncini

... provenienti da giornali (inchiostro da stampa)

... con graffette o puntine metalliche. Togliete le graffette prima dell'inserimento nella macchina

... che siano spiegazzate o strappate

... che siano tenuti insieme da strisce adesive oppure da colla, oppure che siano troppo sottili o troppo spesse o pagine con etichette adesive come ad esempio "post-it")

I documenti più piccoli del formato A5 possono rimanere inceppati nell'apparecchio.

Inserire il documento

1 Per evitare che più fogli vengano trasportati all'interno contemporaneamente, aprite la carta a ventaglio e riaggiustela su una superficie piana.

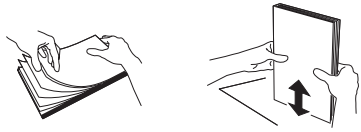

2 Prendete i documenti (massimo 10 pagine) e inseriteli con la facciata scritta rivolta verso l'alto nel vassoio per l'inserimento dei documenti, senza fare alcuna pressione, finché non sentite resistenza.

3 Posizionare la guida carta in modo tale che si appoggi al documento.

In caso di inceppamento documento vedere **Consigli e Aiuti**/ Documento inceppato.

Trasmettere un fax

1 Componete il numero desiderato.

2 Potete selezionare una risoluzione più alta premendo **FINE/PHOTO**.

3 Premete **START**.

Il telefax stabilisce il collegamento. Se non si riesce a stabilire subito un collegamento, l'apparecchio ricomporrà automaticamente il numero dopo un certo tempo.

Terminato l'invio, viene stampato automaticamente un rapporto di trasmissione con una copia ridotta della prima pagina.

Se volete terminare la trasmissione, premete **STOP**.

Ricezione di un fax

Se non sono state modificate le impostazioni del commutatore fax, i fax vengono ricevuti in automatico.

Quando si solleva la cornetta dell'apparecchio fax e si riconosce che si tratta di un fax in arrivo, premere **START** e riagganciare la cornetta.

In caso di apparecchio telefonico aggiuntivo

Se si solleva la cornetta di un telefono collegato e si riconosce che si tratta di un fax in arrivo, premere ✱⑤ e riagganciare la cornetta. L'apparecchio riceverà il fax.

Ricezione di fax senza carta

In caso di esaurimento della carta o della pellicola d'inchiostro, il fax in arrivo viene salvato nella memoria (capacità di memoria per apparecchi sprovvisti di segreteria telefonica circa 15 pagine, per apparecchi dotati di segreteria telefonica circa 50 pagine di SlerexeLetter). Se sono presenti documenti in memoria, sul display compare il simbolo 🗎. Inserendo un foglio di carta e/o una pellicola ad inchiostro, il fax eseguirà automaticamente la stampa di tutti i documenti memorizzati.

Non appena viene stampata una pagina intera, viene automaticamente cancellata. Se il processo di stampa viene interrotto, tutte le pagine non stampate per intero restano in memoria. Quando la memoria è piena, il telefax non può memorizzare nessun'altra pagina. La spia luminosa rossa ⚠ lampeggia e sul display appare MEMORIA PIENA.

Invio di circolari

Questa funzione è particolarmente utile se desiderate spedire lo stesso documento a più persone (circolare).

1 Posizionate il documento con la parte scritta rivolta verso l'alto nel vassoio per l'inserimento dei documenti. Prima di stabilire un collegamento, potete selezionare una risoluzione più alta, premendo **FINE/PHOTO**.

2 Selezionate la funzione 25 premendo **MENU**, ②⑤ e **OK**. Il documento inserito viene automaticamente registrato nella memoria.

3 A questo punto è possibile inserire numeri nella lista dei destinatari: inserite il numero utilizzando la tastiera numerica oppure selezione un numero/gruppo dalla rubrica premendo 🕮 A-Z e ◄/►.

4 Una volta immessi i numeri desiderati, premete **OK**. I numeri vengono inseriti nella lista dei destinatari. Potete proseguire con l'inserimento delle voci fino ad un massimo di 25 destinatari.

5 Per inviare il documento, premete **START**.

Il documento sarà inviato, in successione, a tutti i destinatari presenti sulla lista.

Invio circolari ad un gruppo

Oltre alla funzione 25 è possibile inviare fax anche con la funzione 46 (vedi capitolo **Telefono** / Gruppo). Tuttavia nella funzione 46 non è possibile modificare l'elenco riceventi!

1 Prendete i documenti (massimo 10 pagine) e inseriteli con la facciata scritta rivolta verso l'alto.

2 Richiamate la funzione 46 (premete **MENU**, ④⑥ e **OK**) e selezionate con ◄/► un gruppo tra 1 e 5. Premete **OK**.

3 Selezionate con ◄/► INVIARE FAX? e premete **START**. L'apparecchio legge il documento in memoria. Il documento sarà inviato, in successione, a tutti i destinatari presenti sulla lista.

> Se l'invio ad uno dei destinatari non è possibile, il telefax continuerà con gli altri nomi della lista e tenterà un altro collegamento alla fine dell'invio. Terminato l'invio, viene stampato automaticamente un rapporto di trasmissione con una copia ridotta della prima pagina.

Risoluzione

Se volete aumentare la risoluzione del vostro telefax, sono disponibili le varianti **FINE** (per documenti scritti a caratteri piccoli e/o per i disegni) e **PHOTO** (per l'invio di fotografie ed immagini). Premendo il tasto **FINE/PHOTO** potete selezionare tra una delle due varianti, e la regolazione desiderata, contrassegnata dai relativi simboli, appare sul display. Dopo la trasmissione o dopo che sono trascorsi 40 secondi e nessun documento è stato ancora inserito nel vassoio d'ingresso, il telefax si posiziona sulla risoluzione standard. La trasmissione di documenti in modalità **FINE** e soprattutto **PHOTO** dura di più.

Contrasto

Quando esce dalla produzione, il vostro apparecchio è posizionato su contrasto medio. Alla funzione 47, potete impostare la qualità del contrasto (luminosità) sia per i documenti da copiare sia per quelli da inviare, per esempio fotografie oppure moduli scuri con sfondo colorato.

1 Premete **MENU**, ④⑦ e poi **OK**.

2 Mediante i tasti ◄/►, potete scegliere fra tre opzioni:

CONTRASTO: BASSO

CONTRASTO: MEDIO

CONTRASTO: ALTO

3 Per confermare premete **OK**.

Rapporto di trasmissione / errore

Dopo ogni documento trasmesso, l'apparecchio telefax può stampare un rapporto di trasmissione che conferma la ricezione del documento. Questo rapporto contiene una copia ridotta della prima pagina. La stampa del rapporto di trasmissione può essere attivata e disattivata, mentre un rapporto d'errore è sempre stampato.

1 Premete **MENU**, ②⑧ e poi **OK**.

2 Selezionate usando ◄/►, quindi confermate con **OK**.

Velocità

Il vostro apparecchio telefax adatta automaticamente la sua velocità di trasmissione alla qualità della linea telefonica. Particolarmente nel caso di trasmissioni oltremare, l'invio può impiegare più tempo. Se la cattiva qualità della linea è conosciuta, è opportuno selezionare a priori nella funzione 21 una velocità più ridotta.

1 Premete **MENU**, ②① e poi **OK**.

2 Selezionate una velocità di trasmissione più lenta usando ◄/►.

3 Confermate con **OK**.

Compressione

Per essere sicuri che i fax ricevuti, quelli che sono appena più grandi del formato A4 vengano stampati su una pagina, questo pagine vengono ridotte in senso verticale. Se non desiderate questa riduzione, potete deselezionarla andando alla funzione 29:

1 Premete **MENU**, ②⑨ e **OK**.

2 Selezionate usando ◄/► poi confermate con **OK**.

Giornale fax

Il giornale fax è un elenco degli ultimi 10 documenti fax ricevuti e trasmessi.

1 Premete **MENU**, ②⑦ e **OK**.

2 Agendo sui tasti ◄/► potete scegliere se e quando il giornale fax deve essere stampato (immediatamente oppure automaticamente dopo 10 trasmissioni avvenute).

3 Confermate la vostra selezione premendo **OK**.

Richiamo di un fax

Grazie a questa funzione, si possono richiamare i documenti in attesa nel telefax selezionato.

Richiamo veloce

1 Componete il numero telefonico desiderato con la cornetta abbassata.

2 Premete a lungo **START**.

3 Se volete immettere anche un sottoindirizzo oppure un codice (vedi anche paragrafo Richiamo differito con codice), inserite prima il numero telefonico e terminate con **R**.

Aggiungete il sottoindirizzo oppure il codice desiderato e premete a lungo **START** (per esempio: ①②③④⑤ **R** ①⑦ **R** codice o ①②③④⑤ **RR** codice).

Richiamo differito con codice

Se l'apparecchio dell'altro utente ha un codice che lo protegge dall'accesso ai documenti da parte di persone non autorizzate, procedete come segue:

1 Premete **MENU**, ②② e **OK**.

2 Inserite il codice e confermate premendo **OK**.

3 Digitate il numero di telefono e premete **START**. In caso di mancato funzionamento, potete richiamare il documento manualmente. Premete **DIAL** / ◐, selezionate il numero fax corrispondente, quindi premete **START**.

Fax in attesa di richiamo

Dal vostro fax potete far richiamare un documento in attesa.

1 Inserite il documento.

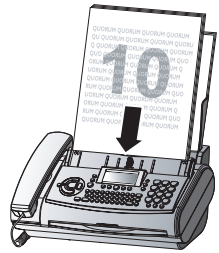

2 Se volete proteggere il documento da persone non autorizzate, inserite un codice nella funzione 23.

Premete **MENU**, ②③ e **OK**. Immettere un codice di massimo 20 caratteri e confermare con **OK**. Una persona a quale comunicate il codice può ora richiamare il documento introdotto. È però sempre possibile

fare delle chiamate, quando questa funzione è attivata.

3 Se estraete il documento, la trasmissione termina.

La codifica per la trasmissione richiama funziona secondo lo standard internazionale UIT. Tuttavia vi sono fabbricanti che usano altri procedimenti a che pertanto non sono compatibili.

Se inviate o ottenete documenti a banche dati, in alcune banche dati potete aggiungere il sottoindirizzo direttamente al numero di telefono. In questo modo potete risparmiare sulle tariffe telefoniche. Inserite il numero di telefono della banca dati e terminate premendo **R**. Quindi aggiungete il sottoindirizzo desiderato. Se non siete sicuri che il vostro servizio di richiamo sia predisposto per i sottoindirizzi, vi consigliamo di rivolgervi al vostro operatore di servizi di richiamo.

Trasmissione differita

Se volete sfruttare le tariffe delle fasce orarie più convenienti o se il vostro interlocutore fax è raggiungibile soltanto in determinati orari, potete fare trasmettere automaticamente il vostro fax in un momento successivo (entro 24 ore).

1 Premete **MENU**, ②④ e **OK**. Inserite l'ora in cui il documento dovrà essere trasmesso.

2 Premete **OK** ed inserite il documento.

3 Inserite il numero desiderato e premete **START**.

4 Il telefax adesso è pronto. È possibile comunque fare ancora delle chiamate.

5 Se estraete il documento, la trasmissione termina.

Copiare

Potete utilizzare il vostro telefax per fare delle copie. Mentre state effettuando una copia il vostro telefax si posiziona sulla risoluzione F. Inoltre potete scegliere la risoluzione (vedi Risoluzione).

1 Prendete i documenti (massimo 10 pagine) e inseriteli con la facciata scritta rivolta verso l'alto nel vassoio per l'inserimento dei documenti.

2 Selezionate la risoluzione desiderata premendo **FINE/PHOTO**.

a Per produrre un'unica copia dell'originale, premete brevemente **COPY**. Il procedimento di copia si avvierà immediatamente.

b Per produrre più copie, premete a lungo (almeno due secondi) **COPY**.

Sul display appare il numero delle copie. Se volete correggere il numero delle copie, inserite la cifra desiderata, mediante la tastiera numerica (massimo 15). Premete **COPY**.

3 Selezionate, se ingrandire oppure ridurre la copia del documento.

Per questa funzione avete a disposizione le seguenti opzioni:

```
INGRAND.:200
INGRAND.:150
ZOOM NORM.:1:1
RIDUZIONE: 75
RIDUZIONE: 50
```

4 Mediante i tasti ◄/►, selezionate l'opzione desiderata e confermate con **OK**.

L'apparecchio legge la prima pagina del documento in memoria ed inizia a copiare. Non è perciò possibile suddividere automaticamente le copie!

Per interrompere il processo di copia, premete **STOP**.

In caso di inceppamento della carta, di esaurimento della pellicola d'inchiostro oppure di memoria insufficiente, il processo di copia si interrompe.

In caso di inceppamento documento vedere **Consigli e Aiuti** / Documento inceppato.

SMS ✉

(per apparecchio con funzione SMS)

Con il Vostro apparecchio potrete inviare e ricevere messaggi SMS (short message service). Il Vostro apparecchio è stato predisposto all'utilizzo dei servizi SMS, a seconda delle specifiche del paese e della rete.

- Per inviare e ricevere messaggi SMS, l'opzione «identificazione delle chiamate in entrata» (CLIP) della vostra connessione telefonica dev'essere attivata.
- Assicuratevi che l'opzione sia attiva sulla connessione utilizzata.
- Per inviare un messaggio SMS, inserite il numero da chiamare di un centro servizi SMS nel vostro fax (Provider SMS).

Chiedete informazioni al fornitore di servizio relative a:

- i costi di invio e eventualmente di ricezione di un SMS,
- verso quali operatori di telefonia è possibile inviare SMS e da quali operatori di telefonia mobile è possibile riceverne,
- le funzioni che il vostro servizio SMS mette a vostra disposizione.

Accesso SMS

Il Vostro apparecchio è stato predisposto all'utilizzo dei servizi SMS. Nel caso in cui dovessero registrarsi dei problemi, contattare il proprio gestore di rete telefonica.

È possibile modificare il server SMS e immetterne un secondo.

1 Premere **MENU**, ⑥④ e **OK**.

2 Viene visualizzato il server corrente. Tramite ◄/► scegliere tra PROVIDER SMS 1 o 2..

3 Confermare premendo **OK**.

4 Digitare il NR. PER INVIO. Confermare premendo **OK**.

5 Digitare il NR. PER RICEZIONE. Confermare premendo **OK**.

Il NR. PER INVIO e il NR. PER RICEZIONE sono indispensabili per l'utilizzo dei servizi SMS. In alcuni paesi i due numeri possono coincidere.

Disabilitare stampa SMS

1 Premere **MENU**, ⑥④ e quattro volte **OK**.

2 Tramite il tasto ◄/►, scegliere se eseguire o meno la stampa automatica dell'SMS in arrivo: STAMPA SMS: SI, NO.

3 Completare l'immissione premendo **OK**.

⚠ L'utilizzo del fax in un impianto telefonico interno (PABX) potrebbe rendere impossibile l'utilizzo dei servizi SMS. Contattare l'operatore o il produttore dell'impianto telefonico interno.

Leggi SMS

A seguito della ricezione di un SMS viene emesso un bip. Il messaggio viene memorizzato e automaticamente stampato. È inoltre possibile disabilitare la stampa automatica (vedi Disabilitare stampa SMS).

In tal caso il tasto **SMS** lampeggia a seguito della ricezione di un nuovo SMS e sul display appare ✉ e il numero dei nuovi SMS. È possibile leggere sul display gli SMS ricevuti:

1 Premere il tasto **SMS**.

2 Selezionare, tramite ◄/► LEGGI SMS.

3 Premere **OK**.

4 Vengono visualizzati il numero, la data e l'ora dell'ultimo messaggio. I messaggi non letti vengono contrassegnati con un asterisco. Selezionare, tramite ◄/►, l'SMS e premere **OK**.

5 Viene visualizzato l'SMS. Tramite il tasto ◄/► spostarsi all'interno del messaggio. Tenendo premuto il tasto ◄/►, la freccia d'inserimento si sposta all'inizio o alla fine dell'SMS.

Con **OK** ed ◄/► è possibile scegliere tra numerose opzioni (vedi Altre funzioni SMS).

Per stampare il messaggio premere **COPY** e **OK**.

6 Tramite il tasto **STOP** è possibile ritornare alla lista degli SMS ricevuti.

È possibile leggere gli SMS anche premendo **MENU**, ⑥② e **OK**.

Invia SMS

1 Premere il tasto **SMS**.

2 Selezionare, tramite ◄/► INVIA SMS.

3 Premere **OK**.

4 Sul display appare TESTO:. Digitare con la tastiera alfabetica il testo (max. 160 caratteri). Se il messaggio contiene numeri, immetrli tramite il tastierino numerico. È possibile selezionare uno degli ultimi cinque SMS scritti e utilizzarlo come originale da copiare. Premere →→ sino a che non compare il messaggio prescelto.

⚠ Premere il tasto **HELP**/ⓘ, per controllare quanti caratteri è ancora possibile immettere.

5 Per eseguire la stampa del messaggio premere **COPY** e **OK**.

A tal fine è possibile utilizzare anche la rubrica 🕮 **A-Z** o la selezione abbreviata 🕮 **0-9** oppure la ricomposizione dell'ultimo numero selezionato →→.

6 È possibile digitare fino ad un max. di cinque destinatari. Confermare ciascun numero premendo **OK**. Premere infine **SMS**.

7 L'SMS viene inviato.

Tramite il tasto ◄/► è possibile spostarsi all'interno del testo o del numero immesso. Mantenendo premuto il tasto ◄/►, la freccia di inserimento si sposta all'inizio e/o alla fine del testo o del numero.

Con i tasti ◄/► potete selezionare il carattere errato, con **C** potete cancellare il carattere errato. Per cancellare l'intera immissione, mantenere premuto **C** (per due secondi).

È possibile inviare SMS anche premendo **MENU**, ⑥① e **OK**.

Stampa SMS

1 Premere il tasto **SMS**.

2 Selezionare, tramite ◄/► STAMPA SMS.

3 Premere **OK**.

4 Selezionare tramite ◄/► gli SMS da stampare:

STAMPA: TUTTI

STAMPA: RICEVUTI

STAMPA: NUOVI

5 Premere **OK**. I messaggi vengono stampati.

È possibile stampare gli SMS anche premendo **MENU**, ⑥③ e **OK**.

Elimina SMS

Per liberare memoria a favore di nuovi SMS, è necessario eliminare gli SMS già letti.

1 Premere il tasto **SMS**.

2 Selezionare, tramite ◄/► LEGGI SMS.

3 Premere **OK**.

4 Vengono visualizzati i messaggi memorizzati. Selezionare, tramite ◄/►, gli SMS prescelti.

5 Premere **C**.

6 Selezionare tramite ◄/►

CANCELLARE: SI

CANCELLARE: NO

CANCELLARE: TUTTE

7 Confermare premendo **OK**.

⚠ Quando la memoria SMS risulta piena (max. 30 messaggi) non è possibile ricevere nuovi messaggi. Cancellare gli SMS già letti.

Altre funzioni SMS

1 Premendo **OK** durante la lettura di un SMS è possibile selezionare una delle seguenti opzioni tramite il tasto ◄/►:

STAMPA SMS	per stampare l'SMS precedente
INDIETRO	per ritornare alla lista SMS
INOLTRA	per inoltrare SMS
RISPONDI	per rispondere agli SMS
CANCELLARE	per eliminare gli SMS
LEGGI SUCCESSIVO	per visualizzare l'SMS successivo
LEGGI PRECEDENTE	per visualizzare l'SMS precedente

2 Confermare premendo **OK**.

Disabilita ricezione SMS

Quando sulla stessa linea viene utilizzato un telefono senza fili dotato di funzione SMS, non è possibile prevedere con certezza su quale apparecchio verranno effettivamente ricevuti gli SMS. In ogni caso la ricezione di SMS è consentita sempre solo su un apparecchio. Provare a disabilitare la ricezione SMS sul telefono senza fili. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, disabilitare detta funzione sul fax.

1 Premere **MENU**, ④⑤ e **OK**.

2 Digitare ⑤①②⓪⑤ e premere **OK**.

3 Con ◄/► scegliere se si desidera abilitare o disabilitare la ricezione degli SMS.

SICURO: SI

SICURO: NO

Allo stesso modo è possibile riabilitare la ricezione SMS.

L'invio di SMS rimane abilitato anche in caso di disabilitazione della ricezione.

Segreteria telefonica

(per apparecchio con segreteria telefonica incorporata)

La capacità di traffico è fino a 30 minuti.

La segreteria telefonica viene fornita con un testo di annuncio impostato in fabbrica (annuncio anonimo). La vostra segreteria telefonica esce dalla fabbrica dotata di un testo d'annuncio. Se volete registrare il vostro testo di annuncio personale, procedete come descritto al capitolo "L'annuncio".

Appoggiate l'apparecchio su una superficie liscia per non coprire il microfono.

Inserire e disattivare

Potete inserire e disattivare la segreteria in ogni momento, con **ON/OFF**. Se avete inserito la segreteria telefonica sul display appare il simbolo.

Registrazione dell'annuncio

1. Premere **MENU,** ⑤⑥ e **OK.**
2. Sul display compare `REG. OGM?` Confermare con **OK.**
3. Sollevare il ricevitore ed iniziare a parlare.
4. Una barretta nera indica quanto tempo resta per parlare (max. 20 secondi).
5. Premete **REC** o **STOP**, non appena avete terminato di parlare.
6. Il nuovo testo di annuncio viene riprodotto automaticamente. Premete **◄/►**, per regolare il volume del testo di annuncio.
7. Se volete riascoltare il testo di annuncio, premete a lungo **REC** (due secondi) e dopo **PLAY**.

Annuncio anonimo

L'annuncio anonimo, impostato in fabbrica, può essere sostituito con un annuncio personalizzato.

1. Premere **MENU**, ⑤⑦ e **OK**.
2. Selezionare con **◄/►** `OGM ANONIMO? S`.
3. Confermare con **OK**.

A questo punto l'annuncio anonimo è attivato.

Durata di registrazione

1. Premere **MENU**, ⑤① e **OK**.
2. Con **◄/►** potete scegliere tra 30, 60, 120 secondi, o il modo AUTO (tempo a disposizione illimitato). Notate che il modo AUTO non è disponibile in tutti i paesi.
3. Confermate premendo **OK**.

Ascolto dei messaggi

1. Quando lampeggia **PLAY**, sono stati registrati dei messaggi. Premete **PLAY** per ascoltare il primo messaggio. Verranno visualizzati la data e l'ora della ricezione del messaggio e il numero del chiamante.
2. Se, durante l'ascolto di un messaggio, premete **PLAY** sarà riprodotto il messaggio successivo.
3. È possibile passare da un messaggio a un altro immettendo, durante l'ascolto, il numero corrispondente al messaggio che si desidera ascoltare, ad es. ① per ascoltare il primo messaggio.
4. Dopo la riproduzione, **PLAY** lampeggia finché non avete cancellato tutti i messaggi.

Volume dei messaggi

1. Premete **◄/►** durante la riproduzione dei messaggi. Sul display viene indicata la regolazione attuale del volume.
2. Premete **◄/►** finché non raggiungete il volume desiderato.

Cancellazione dei messaggi

Messaggi singoli

1. Se volete cancellare un messaggio mentre lo state ascoltando, premete **C**.
2. Sul display appare la domanda se volete cancellare questo messaggio. Premete **C** o **OK**.

Tutti i messaggi

1. Quando avrete ascoltato tutti i messaggi, premete **C**.
2. Premete **C** o **OK** per cancellare tutti i messaggi. Se desiderate interrompere il procedimento di cancellazione dei messaggi, premete **STOP**.

Inoltro automatico dei messaggi

Il telefax vi può ritrasmettere automaticamente tutti i messaggi che vi arrivano ad un altro numero di telefono. Inserite il numero di telefono al quale si devono inviare i messaggi. Potete impostare il numero dei messaggi che devono essere di volta in volta trasmessi. Il vostro telefax aspetta che il numero di messaggi stabilito venga raggiunto, quindi compone automaticamente la trasmissione. All'inizio del collegamento viene inviata una comunicazione che annuncia la trasmissione. Adesso l'utente che risponde deve inserire il codice d'accesso (funzione 52). Se entro 40 secondi non viene digitato il codice esatto o se per tre volte viene digitato un codice errato, il fax viene riagganciato.

1 Se la segreteria telefonica è disattivata, inseritela mediante **ON/OFF**. Sul display appare il simbolo.

2 Premere **MENU**, ⑤⑤ e **OK**.

3 Selezionate con ◄/► INOLTRARE: SI e confermate con **OK**.

4 Inserite il numero telefonico al quale dovranno essere inoltrati i vostri messaggi e premete **OK**.

5 Selezionate con ◄/► il numero di messaggi che volete vi siano inoltrati ogni volta.

6 Premete **OK**, se volete registrare un nuovo testo.*

7 Premete **REC**. Prima di iniziare a parlare aspettate finché non sentite il segnale acustico. Per esempio: "Buon giorno, sono arrivati dei messaggi per la signora Berger, vi prego di inserire il codice d'accesso." Tenete circa 20 cm di distanza dall'apparecchio. Una barretta nera indica quanto tempo resta per parlare.

8 Premete **STOP** quando avete terminato. La comunicazione viene riprodotta.

9 Adesso il vostro telefax è in posizione di attesa.

*** Se avete già registrato un testo**

a Premete **OK**.

b Selezionate con ◄/►. Se volete registrare un nuovo testo d'annuncio, allora immettete REG. MESS.: SI. Se volete usare il testo d'annuncio precedente, allora immettete REG. MESS.: NO. Per confermare premete **OK**.

c Il procedimento prosegue come descritto sopra al punto **7**.

Registrazione di una conversazione

Con il vostro telefax potete registrare una conversazione telefonica.

1 Nel corso di una conversazione telefonica premete **REC**.

2 Per terminare la registrazione, riattaccate la cornetta o premete **STOP**.

3 La conversazione può essere ascoltata e cancellata come un messaggio normale.

Non potete registrare una conversazione quando parlate in vivavoce.

Codice VIP

Squilli nonostante la segreteria attivata

Le persone, a cui avete comunicato il codice, possono far squillare l'apparecchio dopo che la segreteria telefonica ha preso la chiamata. Questo sistema è vantaggioso soprattutto quando, nella funzione 31 o 32, avete regolato i due numeri degli squilli su 0.

1 Per impostare il codice, selezionate la funzione 53 (premendo **MENU**, ⑤③ e **OK**) e inserite quattro cifre per il vostro codice. Confermate con **OK**.

2 Fate attenzione che il codice d'accesso (funzione 52) sia diverso da questo.

Memo

Memo esterna

Con questa funzione potete registrare un testo d'annuncio che può essere ascoltato da chi chiama senza la possibilità di lasciare un messaggio. Se la segreteria telefonica è spenta, accendetela.

1 Selezionate la funzione 54 (premendo **MENU**, ⑤④ e **OK**) e mediante ◄/► selezionate la funzione Memo esterna. Confermate con **OK** (se avete già registrato un Memo e lo volete utilizzare nuovamente, sarà sufficiente premere **OK**).

2 Premete **REC** e aspettate finché non sentite il segnale acustico di conferma. Iniziate a parlare e terminate la registrazione premendo **STOP**. Al termine viene riprodotto il messaggio.

Memo interna

Con questa funzione potete registrare dei messaggi personali da ascoltare solo sul telefax o mediante il riascolto a distanza. Premete **REC** due volte brevemente. Aspettate finché non sentite un suono di conferma. Registrate il messaggio desiderato. Una barretta nera indica quanto tempo resta per parlare. Per terminare la registrazione, premete nuovamente **STOP**. Le Memo interne possono essere ascoltate e cancellate come un messaggio normale.

Riascolto a distanza

Potete gestire a distanza le funzioni di segreteria telefonica del vostro telefax da qualsiasi telefono che abbia la selezione a toni. Per il riascolto a distanza dovete inserire un codice d'accesso nel vostro telefax mediante la funzione 52 (questo codice è utilizzato contemporaneamente come codice d'accesso della funzione 55 Inoltro).

Preparazione per il riascolto a distanza

1 Premete **MENU**, ⑤② e **OK**.

2 Inserite quattro cifre per il codice.

3 Premete **OK**. Il vostro codice è stato memorizzato.

Richiamo a distanza e telecomando

1 Se desiderate ascoltare i messaggi da un altro telefono, chiamate il vostro telefax e attendete che il vostro testo di annuncio inizi.

2 Inserite il vostro codice d'accesso, quando s'interrompe il testo di annuncio e dopo il segnale acustico di conferma. Adesso ascoltate tutti i messaggi nuovi. Se non è stato lasciato alcun messaggio, ascoltate un secondo segnale acustico di conferma.

3 Potete inserire dei comandi dopo il secondo segnale acustico di conferma oppure, riagganciando la cornetta, chiudere il riascolto a distanza.

Panoramica delle funzioni

① Viene ripetuto l'ultimo messaggio.

② Per la riproduzione dei messaggi.

③ Passa al messaggio successivo.

④ Registrazione di un nuovo testo d'annuncio. Premete ④. Premete nuovamente ④ dopo i due segnali acustici di conferma ed il segnale acustico lungo. Iniziate a parlare e terminate la registrazione premendo nuovamente ④.

⑤ L'attuale messaggio viene riprodotto.

⑥ Questo tasto cancella il messaggio riprodotto. Premete ⑥ dopo avere ascoltato tutti i messaggi, per cancellarli tutti.

In entrambi i casi, sentirete un segnale acustico di conferma dopo aver premuto il tasto per la prima volta. Premete nuovamente ⑥, nell'arco di 5 secondi, per eseguire la cancellazione.

⑦ Disattivare la segreteria telefonica.

⑧ La funzione immessa è interrotta.

⑨ Inserire la segreteria telefonica.

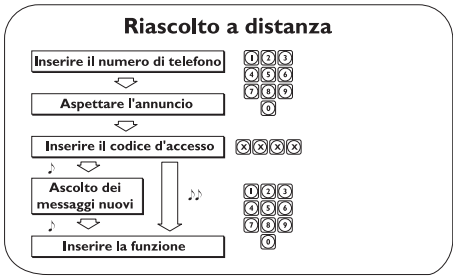

Consigli e Aiuti

Consegna di materiale di consumo

Avete la possibilita di ordinare le pellicole o panni speciali per pulizia diretta da Philips senza spese di spedizione contattando al seguente No. 800 90 30 27.

Carta inceppata

1 Il display visualizza CARTA BLOCCATA.

2 Aprite il pannello dei comandi sollevandolo dalla parte centrale. Quando si avverte un leggero Clic vuol dire che il pannello è rientrato in posizione.

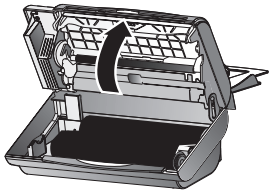

3 Estrarre con cautela la carta.

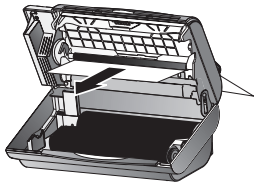

4 Ruotate in avanti il rotolo piccolo, per tendere la pellicola d'inchiostro. Fate attenzione che la pellicola non formi delle pieghe.

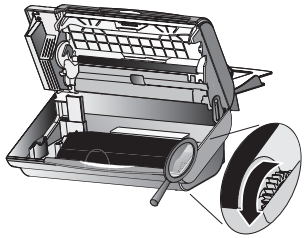

5 Chiudere il pannello fino a che non scatta in posizione.

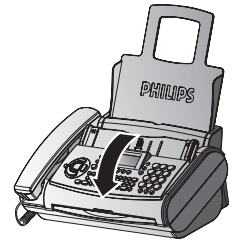

6 Inserire altra carta (vedi **Installazione** / Inserire la carta).

Documento inceppato

1 Sollevate lo sportello per il caricamento della carta, estraete la carta e richiudete.

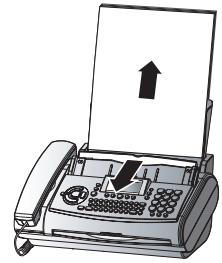

2 Aprire il coperchio dello scanner premendo le due linguette verso l'interno. Il coperchio si ribalta verso il basso.

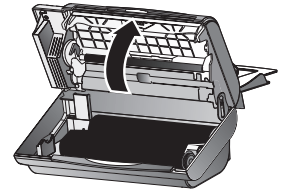

3 Aprire il pannello di controllo ed estrarre con cautela la carta tirandola davanti o da dietro.

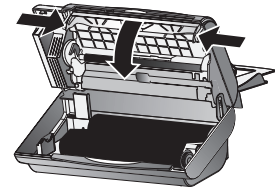

4 Estrarre con cautela il documento dal davanti o dal di dietro.

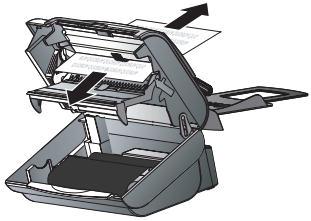

5 Chiudere il coperchio dello scanner fino a che non scatta in posizione a destra e a sinistra.

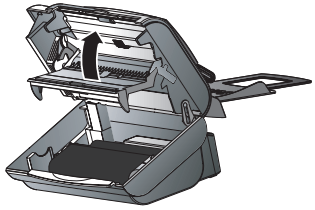

6 Chiudere il pannello fino a che non scatta in posizione.

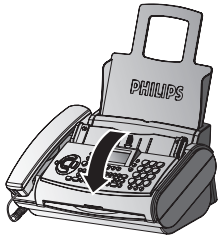

7 Inserire altra carta (vedi **Installazione** / Inserire la carta).

Easylink

La funzione Easylink è utile in caso di utilizzo di apparecchi aggiuntivi (ad es. telefono senza fili), collegati alla stessa linea telefonica. Gli apparecchi aggiuntivi devono, pertanto, essere impostati su selezione in multifrequenza. Nel caso in cui il proprio apparecchio telefonico richiedesse la selezione decadica, è necessario commutare il proprio apparecchio aggiuntivo. Detta procedura è descritta nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio aggiuntivo.

Avviare ricezione fax

Quando si solleva la cornetta dell'apparecchio fax e si riconosce che si tratta di un fax in arrivo (si sente un fischio oppure una pausa) premete **START** ed abbassate la cornetta. Il fax viene ricevuto.

Quando si solleva la cornetta dell'apparecchio aggiuntivo e si riconosce che si tratta di un fax in arrivo è possibile attivare la ricezione del fax. Premete ✱⑤ ed agganciate la cornetta. L'apparecchio fax riceverà il fax.

Interrompere gli squilli

Quando si solleva la cornetta dell'apparecchio telefonico aggiuntivo ed il fax continua a squillare significa che l'apparecchio telefonico aggiuntivo è collegato in parallelo. È possibile interrompere gli squilli del fax premendo ✱✱.

Modifica del codice

Selezionate la funzione 34 premendo **MENU**, ③④ e **OK**. Inserite due codici diversi e confermate ciascun codice con **OK**. Ciascun codice deve iniziare per ✱ oppure #.

Vi preghiamo di notare che i tre codice devono essere diversi. Se inserite più volte lo stesso codice, sul display appare: CODICE NON OK

⚠ Cambiate i codici ✱⑤ e ✱✱ soltanto se è strettamente necessario.

Codice di servizio

La funzione 45 Codice di servizio serve a cancellare alcune o tutte le regolazioni da voi cambiate dopo che l'apparecchio è uscito dalla fabbrica. In questo modo avete la possibilità di riconfigurare il vostro apparecchio parzialmente o completamente. Questo è particolarmente di aiuto se avete modificato delle regolazioni e l'apparecchio reagisce in modo diverso dal previsto.

⚠ Utilizzate questa funzione soltanto se è strettamente necessario!

Se avete modificato le regolazioni effettuate al momento della produzione secondo le vostre esigenze, non dovreste utilizzare questa funzione.

Vi preghiamo di effettuare una nuova Installazione Facile dopo aver cancellato parzialmente o completamente le vostre regolazioni personali.

Sono a vostra disposizione i seguenti codici:

Codice N° 7117

Con questo codice vengono cancellate tutte le impostazioni che avete inserito. Dopo questa operazione l'apparecchio funziona come se fosse la prima installazione.

Codice N° 7140

Se inserite questo codice tutte le impostazioni da voi effettuate e tutti i dati da voi immessi vengono cancellati ad eccezione di quanto segue:

- i messaggi fax ricevuti dalla memoria
- messaggi SMS memorizzati
- numeri a selezione rapida memorizzati
- i numeri della rubrica telefonica memorizzati
- il vostro nome
- il vostro numero telefonico

Esempio per l'impiego di un codice di servizio:

1 Selezionate la funzione 45 premendo **MENU**, ④⑤ e **OK**. Inserite un codice di servizio (7117 o 7140). Premete **OK**.

2 Premendo ◄/► potete scegliere se desiderate effettivamente cancellare le vostre impostazioni. Il vostro telefax verrà riportato alle impostazioni di base.

Cura

Fate in modo di scaricarvi di elettricità prima di aprire l'apparecchio, ad esempio toccando la parte metallica di elettrodomestici collegati a terra, una conduttura dell'acqua o un termosifone.

Utilizzate un panno morbido che non lasci residui inumiditi. Potete anche usare panni speciali per pulizia reperibili.Non utilizzate per alcun motivo detergenti liquidi o a gas (spray, schiume, lucidi, ecc.). Non deve entrare assolutamente umidità all'interno dell'apparecchio fax.

Pulite il vetro dello scanner

1 Per rimuovere la carta, sollevate lo sportello per il caricamento della carta, estraete la carta e richiudete.

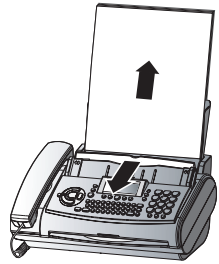

2 Aprite il pannello dei comandi sollevandolo dalla parte centrale. Quando si avverte un leggero Clic vuol dire che il pannello è rientrato in posizione.

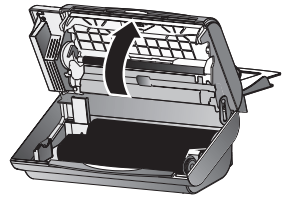

3 Aprire il coperchio dello scanner premendo le due linguette verso l'interno. Il coperchio si ribalta verso il basso.

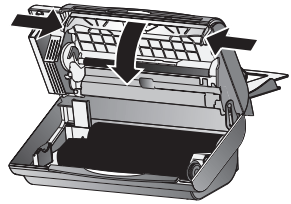

4 Detergere con un panno il vetro dello scanner sul lato superiore (**A**) e con cautela le strisce bianche sul lato inferiore (**B**).

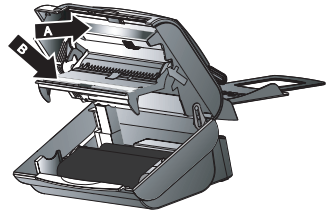

5 Chiudere il coperchio dello scanner fino a che non scatta in posizione a destra e a sinistra.

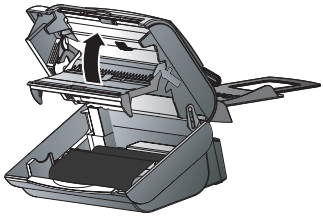

6 Chiudere il pannello fino a che non scatta in posizione.

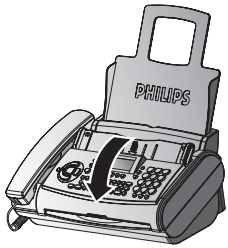

7 Inserire altra carta (vedi **Installazione** / Inserire la carta).

Pulire il rullo per il caricamento dei documenti

1 Aprite l'apparecchio e il coperchio come descritto nel paragrafo Pulire lo scanner

2a Pulire il rullo di caricamento (**A**) e l'arresto di gomma che si trova sul lato inferiore (**B**) con un panno morbido non sfilacciato, inumidito con un detergente alcolico (96%). Ruotare il rullo di caricamento esercitando una lieve pressione verso l'alto. Pulire completamente il rullo.

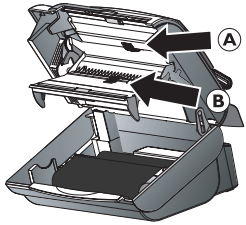

2a Con un fax-cleaner: Inserire il foglio fax-cleaner nel punto di caricamento dei documenti ed attendere che venga caricato. Premere **STOP**. Il foglio verrà espulso. Ripetere almeno una volta la procedura. Potrete ricevere il fax-cleaner rivolgendovi al nostro Call-Center (vedi **Consigli & Aiuti** / Consegna di materiale di consumo).

3 Chiudete il coperchio come descritto nel paragrafo Pulire lo scanner

Problemi

Se l'errore non può essere eliminato con le istruzioni seguenti, procedere come segue:

1 Staccate la spina.

2 Aspettate almeno dieci secondi prima di inserirla nuovamente nella presa di corrente.

3 Se il guasto dovesse ripresentarsi, vi consigliamo di rivolgervi al vostro centro di assistenza clienti.

I fax non vanno bene	
La qualità dei documenti da voi inviati è scarsa.	Cambiate la risoluzione impostando 🙍 o 𝔽.
	Controllate il documento o impostate un contrasto più alto nella funzione 47 (vedi capitolo **Fax & Copia** / Contrasto).
	Testate l'apparecchio fax facendo una copia. Se la vostra copia non è difettosa, il difetto è dell'altro utente.
	Se necessario, chiamate l'assistenza tecnica.
Durante la copia oppure l'invio, l'apparecchio fa delle righe nere.	Pulite lo scanner con un panno (vedi sottocapitolo Cura).
	Testate il telefax facendo una copia. Se la vostra copia non è difettosa, il difetto è dell'altro utente.
	Se necessario, chiamate l'assistenza tecnica.
La copia è bianca.	Inserite il documento con il testo rivolto verso l'alto.
	Se necessario, chiamate l'assistenza tecnica.
Problemi con la linea	
Il mio fax squilla solo una volta. Poi c'è una breve pausa e poi ricomincia a squillare.	Questa procedura è del tutto normale. Dopo il primo squillo l'apparecchio prende la chiamata e l'analizza. Se si tratta di un fax, viene ricevuto automaticamente; se è una chiamata vocale, ricomincerà a squillare.
NESSUN COLLEGAM.	Riprovate più tardi oppure avvertite l'altro utente della possibilità di un errore di installazione.
oppure	
RICOMP. FALLITA	
VERIFICARE LINEA	Verificate la vostra installazione.
Sollevando la cornetta del vostro telefax non sentite il segnale di libero. Sul display appare:	Connettete il cavo telefonico alla presa identificata con **LINE** posta sul fondo del vostro telefax..
NESSUN SEGNALE	
OCCUPATO	Cercate di trasmettere il fax manualmente: premete **DIAL** / ⓓ e selezionate il numero di fax. Sentirete la composizione del numero. Se il destinatario ha collegato una segreteria telefonica, attendete il testo d'annuncio finché non sentite un fischio. Premete **START**.
oppure	
le trasmissioni fax vengono interrotte continuamente.	
Se non potete ricevere i fax.	Nella funzione 31 e 32, stabilite un numero di squilli complessivi, inferiore a cinque.
Sollevate la cornetta del vostro telefax e sentite o un fischio o silenzio.	Premete **START** da vostro telefax. Premete ✱ e ⑤ del vostro telefono aggiuntivo e riattaccate la cornetta.
TELEFONO ESTERNO	Non si tratta di un errore. Voi state usando un telefono aggiuntivo.
La spia rossa lampeggia ⚠.	

Appendice

Panoramica delle funzioni

Potete stampare una lista delle funzioni premendo tre volte **MENU**.

Imposta

11 Impostazione della lingua 17
(Selezione della lingua che apparirà sul display)
12 Impostazione ora e data 16
(Immissione dell'ora e della data)
13 Il vostro numero di telefono 16
(Immissione del vostro numero di telefono)
14 Il vostro nome 16
(Immissione del vostro nome)
15 Tipo di linea 14
(Impostazione per il modo
di selezione e per un centralino)

Fax

21 Trasmissione oltremare 27
(La trasmissione è regolata a velocità dimezzata)
22 Ricezione polling 27
(Richiamo di un fax da un altro apparecchio)
23 Trasmissione polling 28
(Per fare in modo che un fax possa essere prelevato)
24 Trasmissione differita 28
(I fax saranno trasmessi più tardi)
25 Trasmissione multipla 26
(Invio di fax a destinatari multipli)
27 Giornale fax 27
(Lista degli ultimi 10 documenti ricevuti e inviati)
28 Rapporto di trasmissione 27
(Stampa automatica di un rapporto di trasmissione)
29 Compressione 27
(Riduzione dei messaggi fax ricevuti)

Commutatore fax

31 Giorno 18, 19
(Regolare il funzionamento del modo operativo ☼)
32 Notte 18, 19
(Regolare il funzionamento del modo operativo ☾)
33 Orologio 18
(Regolare il funzionamento del modo operativo ⏲)
34 Easylink. 37
(Codici da utilizzare con telefoni aggiuntivi)
35 Tipi di suoneria 17
(Scelta tra 10 diversi tipi di segnali acustici)
36 Suoneria selettiva 17
(Attribuzione di un tono dello squillo ad una categoria)

Altri

41 Lista chiamate 21
(Stampa degli ultimi 50 numeri composti)
42 Dell'avviso di chiamata 24
(Attiva/disattiva avviso di chiamata)
44 Lista dei numeri telefonici 23
(Stampa dei nominativi e numeri memorizzati)
45 Codice di servizio 32, 38
(Disabilita ricezione SMS)
(Cancellazione delle regolazioni personali)
46 Gruppo 23, 26
(Raggruppare più voci della rubrica)
47 Contrasto 26
(Regolazione del contrasto per la copia / l'invio di un documento)

Segreteria telefonica (soltanto con segreteria telefonica incorporata)

51 Tempo di registrazione 33
(Regolare il tempo di registrazione per messaggio)
52 Codice d'accesso 35
(Immissione del codice per il riascolto a distanza della segreteria telefonica, per trasferire i messaggi)
53 Codice VIP 34
(Squilli nonostante la segreteria attivata)
54 Modo Memo 34
(Annuncio senza possibilità di lasciare messaggi)
55 Inoltro 34
(Trasferire messaggi ad un altro numero)
56 Registrazione dell'annuncio 33
(Registrazione annuncio personalizzato)
57 Annuncio anonimo 33
(Attiva annuncio anonimo)

SMS (soltanto per apparecchi con funzione SMS)

61 Invia SMS 31
(Invio di SMS)
62 Leggi SMS 30
(Lettura di SMS)
63 Stampa SMS 31
(Stampa di SMS)
64 Accesso SMS 30
(Impostazione delle principali funzioni SMS)

Dati tecnici

Compatibilità	UIT gruppo 3
Tipo di collegamento	linea urbana (PSTN) linea interna (PABX)
flash-richiamata	linea urbana: 100 ms linea interna: 100 ms
Dimensioni del documento larghezza	fogli singoli: 148–217 mm più fogli: 148–217 mm
lunghezza	fogli singoli: 100–600 mm più fogli: 148–297 mm
spessore	fogli singoli: 0,06–0,15 mm più fogli: 0,08–0,12 mm
Carta per la stampa	A4 210 x 297 mm, 80 g/m²
Massima larghezza di scansione	216 ± 1 mm
Risoluzione orizzontale	8 punti/mm (200 dpi)
Risoluzione verticale:	standard 3,85 riga/mm FINE 7,7 riga/mm
Modo foto	16 tonalità di grigio 64 tonalità di grigio (con segreteria telefonica incorporata)
Regolazione contrasto	automatico e manuale
Copiare	risoluzione FINE e PHOTO
Compressione dati	MH, MR
Modulazione	V29bis, V27ter, V21, V17
Velocità di trasmissione	9600/7200/4800/2400bp (senza segreteria telefonica incorporata) 14k4 (con segreteria telefonica incorporata)s
Capacità di memoria SMS	30 messaggi ricevuti
Soglia di rumore	in standby: < 30 dBA durante la copia: < 53 dBA
Metodo di scrittura	stampa a pellicola d'inchiostro
Numero documenti inseribili	fino a 10 fogli (80 g/m²)
Commutatore fax	GIORNO/NOTTE/ OROLOGIO
Dimensioni	318x202x146 mm senza appoggia carta
Peso	ca. 2 kg
Consumo	modo operativo ca. 2 W nel corso di una telefonata ca. 4 W invio di una pagina standard < 20 W ricezione di una pagina standard < 30 W
Alimentazione	220–240 V / 50–60 Hz
Durata della registrazione	max. 30 minuti (con segreteria telefonica incorporata)
Ambiente operativo ammesso	temperatura 5–40° C, umidità relativa 15–85% RH senza condensa
Ambiente operativo raccomandato	temperatura 17–28° C, umidità relativa 20–80% RH senza condensa
Ambiente operativo non allacciato alla rete (pronto per le operazioni con pellicola e carta caricate)	temperatura 0–45° C, umidità relativa 15–85% RH senza condensa
Soppressione delle correnti parassite	conforme alle norme EN 55022/VDE 0878 parte 1 classe B
Lettera SLEREXE	

Garanzia

AVVERTENZA !

All'inizio di Aprile 2002, Sagem SA ha acquistato l'attività Fax di Philips. Sagem é ormai il primo Costruttore europeo di Fax ed offre una gamma completa di terminali fax, Internet et SMS, multifunzioni e server, coprendo i bisogni di tutta la clientela, dal privato alla grande industria.

Per qualsiasi utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di rivolger Vi al Vostro rivenditore presentandogli la prova d'acquisto che Vi ha consegnato. In caso di guasto, sarà lui che potrà consigliar Vi. Nel caso in cui l'apparecchio sia stato acquistato direttamente presso la SAGEM SA, si applicheranno le seguenti disposizioni:

A L'apparecchio è garantito (relativamente ai suoi componenti ed al costo della manodopera) dalla SAGEM SA per un periodo di un anno dalla data della consegna contro qualsiasi difetto di fabbricazione. Durante questo periodo tutti gli apparecchi difettosi saranno riparati gratuitamente (con esclusione della riparazione di altri tipi di danni); a tal fi ne il Cliente dovrà inviare, a proprie spese, l'apparecchio difettoso all'indirizzo che gli sarà indicato dal servizio assistenza SAGEM SA il cui numero di telefono compare sul documento di consegna. Nel caso in cui il Cliente non abbia sottoscritto lo specifi co contratto di assistenza, l'intervento non verrà in nessun caso e ettuato presso il domicilio del Cliente. L'apparecchio è in ogni caso coperto da garanzia legale per difetti o vizi occulti ai sensi degli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile italiano.

B Sono esclusi dalla garanzia:

- avarie o malfunzionamenti che siano conseguenza del mancato rispetto delle indicazioni di installazione o di utilizzazione, di causa esterna all'apparecchio (fulmine, incendio, caduta, danni di qualsiasi natura dovuti ad allagamenti, ecc.), di modificazioni apportate all'apparecchio senza il consenso scritto della SAGEM SA, di negligenza nella manutenzione indicata nella documentazione consegnata unitamente all'apparecchio, nella vigilanza e nella custodia, di inidonee condizioni ambientali (in particolare quelle collegate alle condizioni di temperatura ed igrometria sia per i componenti che per i materiali consumabili) o di un intervento di riparazione o manutenzione effettuato da personale non autorizzato dalla SAGEM SA;
- danni o disfunzioni dovuti alla normale usura dell'apparecchio e dei suoi accessori;
- danni derivanti da un imballaggio insufficiente e/o da un errato confezionamento dei prodotti rispediti alla SAGEM SA;
- installazione di nuovi prodotti software;
- interventi di modifica o aggiunta sugli apparecchi o sul software effettuati senza il consenso della SAGEM SA;
- disfunzioni, non imputabili agli accessori o al software installato, dei siti di utilizzazione per accedere ai servizi offerti dall'apparecchio;
- problemi di comunicazione dovuti ad installazione non compatibile, in particolare:

_ problemi di accesso e/o connessione ad Internet, quali l'interruzione della rete di accesso, lamancanza della linea dell'abbonato o del suo corrisponde,

_ difetti di trasmissione (mancata copertura del territorio da parte dei ripetitori radioelettrici, interferenze, disturbi elettromagnetici, mancanza o cattiva qualità delle linee telefoniche, ecc.),

_ difetti della rete locale (cablaggio, server, punti di utilizzazione) e/o difetti della rete di trasmissione.

- L'esecuzione degli interventi di revisione generale (come indicati nel libretto d'istruzioni unito all'apparecchio) e le disfunzioni conseguenti alla mancata esecuzione di detti interventi; resta inteso che il costo di tali interventi è in ogni caso a totale carico del Cliente.

C Nei casi previsti al precedente paragrafo B e nel caso sia scaduto il periodo di garanzia, il Cliente dovrà richiedere alla SAGEM SA un preventivo che dovrà essere accettato prima della spedizione dell'apparecchio al servizio assistenza della SAGEM SA. I costi per la riparazione ed il trasporto (invio e riconsegna) verranno fatturati al Cliente. Le presenti disposizioni saranno applicabili in Italia nel caso di assenza di diverso accordo concluso per iscritto con il Cliente. Se una di queste disposizioni si rilevasse contraria a norme di legge imperative di cui potrebbero beneficiare i consumatori nell'ambito della normativa nazionale, tale disposizione non sarà applicabile mentre tutte le altre disposizioni rimarranno valide ed efficaci.

L'ambiente

Il rispetto dell'ambiente è uno degli obiettivi principali di SAGEM SA. Il SAGEM Group utilizza processi operativi ecologici e ha scelto di applicare stretti vincoli ambientali all'intero ciclo vitale dei suoi prodotti, partendo dalla produzione per proseguire con l'utilizzo e terminare con la fine del prodotto.

Imballo

Per facilitare il riciclaggio dei materiali di imballo, si suggerisce di adeguarsi alle regolamentazioni selettive sul riciclaggio in vigore nella propria zona.

Batterie

Le batterie usate dovranno essere smaltite nelle apposite aree di raccolta.

Prodotto

Il logo sbarrato raffigurante un cestino applicato sul vostro prodotto significa che questo è stato classificato come un'apparecchiatura elettrica ed elettronica soggetta a specifiche regolamentazioni sullo smaltimento.

Per incentivare il riciclaggio, il recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (WEEE) e per proteggere l'ambiente e la salute dell'uomo, le regolamentazioni europee prevedono la raccolta differenziata delle apparecchiature usate, attraverso una delle seguenti opzioni:

- Il rivenditore ritirerà l'apparecchiatura al momento dell'acquisto di un prodotto sostitutivo.
- L'apparecchiatura usata verrà smaltita nelle apposite aree di raccolta.

Indice

A

Accesso SMS 30
Aiuto 36
  Stampa 16
Annuncio anonimo 33
Apparecchio
  Panoramica 6
Apparecchi aggiuntivi 13
  Collegamento diretto al fax 13
  Il commutatore fax 18
  Nelle prese localmente separate 13
Appendice 41
  Dati tecnici 43
  Garanzia 43
  Panoramica delle funzioni 41
Avviare ricezione fax 37

C

Cancellare
  Singola voce/Intero gruppo 23
  SMS 31
Carta
  Inceppata 36
  Inserire 12
  Rimuovere 13
Centralino 14
Codice
  Disabilita ricezione SMS 32
  Di servizio 37
  Easylink 37
  Riascolto a distanza 35
  Richiamo differito 27
  VIP 34
Collegamento
  Alla linea telefonica 10
  Alla rete di alimentazione 10
  Apparecchi aggiuntivi 13
  A una linea ISDN 14
  Cornetta al telefax 10
  Modo di selezione / centralino 14
Commutatore fax 18
  Configurare il modo giorno / notte 18
  Impostazioni speciali 19
  Modo Timer 18
  Segreteria telefonica esterna 19
Compressione 27
Consegna di materiale di consumo 36
Consigli e Aiuti 36
  Carta inceppata 36
  Codice di servizio 37
  Consegna di materiale di consumo 36
  Cura 38
  Documento inceppato 36
  Easylink 37
  Problemi 39
Contrasto 26
Copiare 28
Correzione
  Del vostro nome o numero 17
Creare un gruppo 23
Cura 38

D

Data e ora 16
Dati tecnici 43
dell'avviso di chiamata 24
Disabilitare
  ricezione SMS 32
  stampa SMS 30
Display
  Lingua 17
Documento
  Inceppato 36
  Inserire 25

E

Easylink 37
Elimina SMS 31

F

Fax & Copia 25
  Compressione 27
  Contrasto 26
  Copiare 28
  Giornale fax 27
  Inserire il documento 25
  Invio di circolari 26
  Rapporto di trasmissione/errore 27
  Ricezione di un fax 25
  Risoluzione 26
  Trasmettere un fax 25
  Trasmissione differita 28
  Velocità 27
FINE
  Risoluzione 26
Funzioni principali 16
  Correzione 17
  Funzione AIUTO 16
  Lingua del display 17
  Ora e data 16
  Tipi di suoneria 17
  Volume 17
  Vostro nome 16
  Vostro numero di telefono 16

G

Garanzia 43
Giornale fax 27
Giorno
  Configurare il modo 18
Gruppo 23
  Invio circolari ad un gruppo 26

I

Impostazioni SMS 31
Indicazioni di sicurezza 9
Informazione clienti
  Internet 48
Inserire
  Carta 12
  Documento 25
  Ora e data 16
  Pellicola d'inchiostro 11
  Vostro numero di telefono 16
Installazione 10
  Apparecchi aggiuntivi 13
  Collegamento a una linea ISDN 14
  Facile 14
  Inserire la carta 12
  Modo di selezione / centralino 14
  Pellicola d'inchiostro 10
  Rimuovere la carta 13
Installazione Facile 14
Interrompere gli squilli 37
Invia SMS 31
Invio di circolari 26
ISDN 14
Italia
  cavo telefonico 10

L

Leggi SMS 30
Lingua del display 17
Lista
  dei numeri telefonici 23
  delle funzioni 16
Lista chiamate 21

M

Memo 34
Modo di selezione dedadica / multifrequenza 14
Modo timer / giorno / notte 18

N

Nome 16
Notte
  Configurare il modo 18
Numero di telefono 16

O

Ora e la data 16

P

Panoramica
  dell'apparecchio 6
  delle funzioni 41
Pellicola d'inchiostro 10
  Inserire 11
  Rimuovere 11
PHOTO
  Risoluzione 26
Problemi 39

R

Rapporto di trasmissione / errore 27
Registrazione
  Di una conversazione 34
Registrazione dell'annuncio 33
Riascolto a distanza 35
Ricezione fax 25
  Completamente silenziosa 19
  Manuale 19
  Modalità risparmio 19
  senza carta 26
  Silenziosa 19
Ricezione SMS
  Disabilita 32
Richiamo di un fax 27
Rimuovere
  Carta 13
  Pellicola d'inchiostro 11
Risoluzione 26

S

Scanner
  Pulite il vetro 38
Scorrere un gruppo 23
Segreteria telefonica

esterna 19
Segreteria telefonica incorporata
Codice VIP 34
Memo 34
Registrazione di una conversazione 34
Selezione
decadica o in multifrequenza 14
Servizio
Codice 37
Sicurezza 9
SMS 30
Accesso SMS 30
Altre funzioni SMS 31
Disabilitare stampa SMS 30
Disabilita ricezione SMS 32
Elimina SMS 31
Impostazioni SMS 31
Invia SMS 31
Leggi SMS 30
Stampa SMS 31
Stampa
Aiuto 16
Giornale fax 27
Lista dei numeri telefonici 23
Lista delle funzioni 16, 41
Rapporto di trasmissione/errore 27
SMS 31
Suoneria
Tipi 17
Volume 17
Suoneria selettiva 17
Svizzera
cavo telefonico 10

T

Telefono 21
Gruppo 23
Lista dei numeri telefonici 23
Telefonare 21
Timer 18
Tipi di suoneria 17
Trasmettere un fax 25
Trasmissione differita 28

V

Velocità 27
VIP Codice 34
Volume
degli squilli/dell'altoparlante 17

Informazione clienti

Come parte integrante del nostro sforzo costante per la soddisfazione della nostra clientela, tutti i prodotti sono stati progettati per la facilità d'uso e l'affidabilità. In ogni caso, potrebbero esserci occasioni in cui si verifica la necessità di richiedere aiuto per alcune funzioni o per l'installazione corretta del Vostro apparecchio.

Se, dopo aver consultato le Istruzioni per l'uso, fosse ancora necessaria l'assistenza, contattare il Call Center. Il nostro personale altamente specializzato è in grado di garantirVi il massimo dal Vostro apparecchio.

Italia

Telefono: 166 - 00 98 19 (0,28 €/minuto)
Fax: 848 800 823

Svizzeria

Telefono: 0848 - 84 81 02
Fax: 0848 - 84 81 04

Consigliamo di utilizzare esclusivamente prodotti originali; la garanzia non copre eventuali danni all'apparecchio derivanti dall'impiego di consumabili non originali.

È possibile ordinare il materiale di consumo per il Suo apparecchio direttamente al numero verde 800 90 30 27 (in Italia) o tramite il nostro sito Internet.

Internet: www.sagem.com

e-mail: dti.faxinfoline@sagem.com

Vi auguriamo che il Vostro nuovo apparecchio soddisfi le vostre esigenze!

Il marchio CE conferma che il prodotto risponde alle norme vigenti dell'Unione Europea.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DoC)

Con la presente SAGEM Communication Austria GmbH dichiara che questo **PHILIPS PPF 531R/532R/571R/575R/576R** è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformitá completa si trova nel nostro sito internet www.sagem.com.

In qualità di partecipante al programma Energy Star SAGEM Communication Austria GmbH certifica che tale prodotto soddisfa alle direttive Energy Star per un uso efficiente dell'energia.

Questo prodotto è costruito per funzionare con la rete di telefonica analogica (PSTN) e nel paese indicato sull'etichetta che si trova sull'imballo. L'utilizzo in altri paesi può comportare difetti di funzionamento.

Per ulteriori informazioni, contattare il centro di assistenza tecnica del paese in cui si utilizza l'apparecchio. In caso di problemi con l'utilizzo dell'apparecchio, contattare in primo luogo il fornitore dell'apparecchio.

Questo manuale di istruzioni per l'uso è stato stampato su carta riciclata sbiancata senza cloro, in conformità agli standard più avanzati in materia di compatibilità ambientale. La confezione di cartone utilizzata e il cartone e la carta che protegge l'apparecchio lateralmente possono essere smaltiti come carta usata. Le pellicole di plastica possono essere destinate al riciclaggio o smaltite con i rifi uti, secondo le indicazioni del rispettivo paese.

L'apparecchio fax contiene molti materiali che possono essere riciclati. Al termine della vita utile dell'apparecchio, informarsi sulle norme vigenti nel proprio paese in materia di riciclaggio.

Questo manuale di istruzioni è un documento che non ha carattere contrattuale.

Salvo errori involontari e modifi che tecniche.

Copyright © 2005 SAGEM Communication Austria GmbH

SAGEM COMMUNICATION (SAFRAN Group)
Broadband Business Group
Printing Terminals

Headquarters : Le Ponant de Paris
27, rue Leblanc · 75015 Paris · FRANCE
Tél. : +33 1 58 11 77 00 · Fax : +33 1 58 11 77 50 · www.sagem.com
Limited company · Capital 300.272.000 Euros · 480 108 158 RCS PARIS
Sagem is a registered brand of SAFRAN Group

M3 PPF 531R/532R/571R/575R/576R
IT/CH
251935241-B